

Home barber 3 in 1 コードレスバリカン

犬・猫用
バリカン



取扱説明書 保証書付き

お買い上げいただき、ありがとうございます。

使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

特に「安全上の注意」はよくお読みになり、

正しく安全に使用してください。

お読みになったあとは大切に保管してください。

各部の名称

本体

刃(約1.0mm)



電源スイッチ
(ON/OFF)

替え刃

USBアダプターは付属していません。
※USBアダプター：出力DC5V 1A以上



からだ刃



おなか刃



足裏刃

※出荷時は「おなか刃」が本体に装着されています。

アタッチメント

からだ刃用



3mm

6mm

9mm

おなか刃用(スライド式)



3mm・4mm・5mm・6mm

充電用USBコード

オイル

お掃除ブラシ

取扱説明書



プラグ
(USBアダプター側)

プラグ
(本体側)



お知らせLED


● 点灯 ◐ 点滅 ○ 消灯

○充電の状態を確認できます。



1個点滅

電池残量少

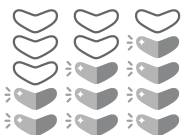

2~4個点滅

電池残量中



5個点滅

電池残量多



5個点灯

充電完了

○エラーの場合





→5個点滅後、消灯して動作しない。

【原因】

- 電池切れ
- 充電中の異常を感知
- 毛詰まり・刃の回着
- 高温状態

安全上の注意



●注意事項は次のように区分しています。必ずお守りください。

 警告	死亡または重傷を負う可能性がある内容です。
 注意	傷害を負う可能性や財産の損害が発生する可能性がある内容です。



●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
---	--------------	---	------------------

警告

	犬・猫の被毛カット以外の用途に使用しない。	感電、ケガ、やけどの原因
	浴室や湿気の多い所で使用・保管しない。	絶縁劣化などによる火災、感電、ショートの原因
	室温が35℃を超える所で充電しない。	発火、発熱、破裂、漏液の原因
	火気の近く、炎天下など高温な所で充電・放置しない。	発火、発熱、破裂、漏液の原因
	24時間以上充電しない。	リチウムイオン電池の発火、発熱、破裂、漏液の原因
	コンセントや配線器具の定格を超えて使用しない。	火災、感電、漏電の原因
	次のような状態が確認されたときは使用をやめる。 ○本体が異常に熱い ○USBコードがねじれて戻らない ○USBコードの根元が変形したり、傷んでいる	火災、ショート、やけどの原因
	本体から煙が出たり異常音が聞こえる場合は、使用をやめる。	感電、ケガ、発火の原因
	使用後は電源スイッチを必ず“OFF”にする。	火災、感電の原因
	蓄電池が漏液したり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける。	漏液した電解液に引火し、発火、破裂の原因
	蓄電池が漏液して液が目に入った場合は、こすらず直ちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の治療を受ける。	失明の原因
	分解・修理・改造は絶対にしない。	感電、ケガ、やけどの原因





注意

	ぬれた手で扱わない。	感電の原因
	ぬれた被毛に使用しない。	感電、ケガの原因
	定格時間（15分）を超えて使用しない。	発火、発熱の原因
	挿し込みがゆるかったり、ホコリが付着したUSBアダプターを使用しない。	感電、ショート、発火の原因
	落としたり、強い衝撃を与えたりしない。	感電、ケガ、発火の原因
	使用前に本体・刃の破損や異常がないか点検する。破損や異常がある場合は使用しない。	感電、ケガ、発火の原因
	使用前・手入れ後は必ず刃に注油する。	毛を引っ張り、皮膚を傷つける原因
	ペットに噛ませない。 ※噛みつきや引っ掻きによる破損につきましては、返品を受け付けをいたしかねます。	感電、ケガ、発火、誤飲、やけどの原因

⚠ 注意

!	アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ず電源スイッチを“OFF”にしてから行う。	ケガ、事故の原因
	アタッチメントは、正しく取り付けられていることを確認してから使用する。	刈りすぎ、ケガ、事故の原因
	USBアダプターを抜くときは、コードを持って抜かず必ずプラグを持って抜く。	火災、感電、故障の原因
	付属のオイルは食用ではないため、オイルの取り扱いや保管場所に十分注意する。	誤飲の原因

●切れない時はココをチェック

	カットの途中で切れ味が鈍くなったときは“掃除と注油”をする。	毛量や使用状態により、定格時間(15分)より早く切れ味が鈍くなる場合があるため、“掃除と注油”をしてから再び使用する。
	毛くずはこまめに取り除く。	毛くずはスムーズなカットを妨げ、刃の劣化を早めるため、刃やペットの体に残った毛くずは、こまめに取り除く。
	定格時間(15分)を超えて使用しない。	定格時間を超えると刃が摩擦で高温になるため、5分休ませて“掃除と注油”をしてから再び使用してください。
	使用時間が合計で15分を超えた場合。	5分休ませて“掃除と注油”をする。

故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	対処法
よく切れない	刃の手入れ(掃除と注油)が十分にできていない。	「注油」「手入れ方法」を参照し、正しく手入れしてください。
	毛並みに逆らってカットしている。	「スムーズにカットするためのコツ」「カット」を参照し、正しくカットしてください。
	バリカンの刃が、犬・猫の体と平行にあたっていない。	
	刃の寿命。	販売店で替え刃をお買い求めください。 ※1回15分で月3回使用した場合、交換目安は約2年です。 使用する犬や猫の毛質・毛量・種類により変わります。
作動しない パワーが弱い	充電されていない。	「充電する」を参照し、充電してください。 ※充電中は、電源スイッチを押さないでください。
	注油による刃の固着。	注油した油が固まって、刃が動かない場合があります。必ず電源スイッチを“OFF”にしてから、可動刃を手で軽く左右に動かしてください。
エラー ※動作せず、 5個点滅後 ランプが 消える	電池切れ。	「充電する」を参照し、充電してください。 ※充電中は、電源スイッチを押さないでください。
	充電中の異常。 ※高い電圧がかかったときなど。	他のACアダプターを使用してください。 ※再びエラー表示が出た場合は、お客様窓口にお問い合わせください。
	刃に被毛が絡まりモーターがロックしている。	「注油」「手入れ方法」を参照し、正しく手入れしてください。
	注油による刃の固着。	注油した油が固まって、刃が動かない場合があります。必ず電源スイッチを“OFF”にしてから、可動刃を手で軽く左右に動かしてください。
	高温状態。	本体が冷めるまでしばらく待つ。

症 状	考えられる原因	対処法
充電しても 使用時間が短い	長期間使用せずに放置していた。	蓄電池が不活性状態(電流が流れにくい状態)になっていることが考えられます。蓄電池を活性化する(正常に電流が流れる状態にする)ため、充電完了後プラス1時間充電してから使用してください。
	蓄電池の寿命。	蓄電池の寿命は使用状況によって変わります。正しく充電しても、使用時間が著しく低下したときは蓄電池の寿命とお考えください。 ※充電回数目安は約300回です。 使用環境などにより変わります。
本体が熱い	充電中や使用中は、少し放熱しますが故障ではありません。特に、充電が完了に近づくにつれ放熱量は増えます。ただし、異常に熱い場合は使用を中止してください。	

仕様

品 番	95130
品 名	犬・猫用バリカン
電源方式	充電式
電 源	蓄電池(リチウムイオン電池)
充電時間/使用時間	約1時間(フル充電)/15分×8回
定格時間	15分(連続使用できる時間)
本体サイズ (からだ刃装着時)	約 巾4×高さ15×奥行3.5cm(アタッチメント含まず)
本体重量/コード長	約120g/約1m
セット内容	本体(おなか刃付き)、からだ刃、足裏刃、アタッチメント(からだ刃用 3・6・9mm)(おなか刃用(スライド式)3・4・5・6mm)、オイル、お掃除ブラシ、USBコード、取扱説明書(保証書付き)
材 質	ABS樹脂、ステンレス

●別売品のご案内 ※1回15分で月3回使用した場合、交換目安は約2年です。犬や猫の毛質・毛量・種類により変わります。

替え刃(別売)をご用意しています。販売店でお買い求めください。

ホームバーバー 3in1 コードレスバリカン からだ刃 … 品番 4976555 95131.8

ホームバーバー 3in1 コードレスバリカン おなか刃 … 品番 4976555 95132.5

ホームバーバー 3in1 コードレスバリカン 足裏刃 …… 品番 4976555 95133.2

(USBコード、オイル、お掃除ブラシの別売はございません)

製品の廃棄について

廃棄方法

本品は「リチウムイオン電池」を使用しています。
廃棄時は、お住まいの自治体のルールに従ってください。
廃棄方法を誤ると、発熱や発火、破裂のおそれがあります。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

お客様窓口 0120-086-192 通話無料

(受付/土日祝日を除く9:00~17:00)

ドギーマンジャパン 株式会社

ご使用前に

① 使用する刃を選ぶ

※出荷時は「おなか刃」が本体に装着されています。



電源スイッチを“OFF”にし、刃を取り外します。

取り外し方



本体から少し見えている刃のギザギザ部分を矢印の方向に指でゆっくり押し出します。

取り付け方 ※刃は分解しないでください。

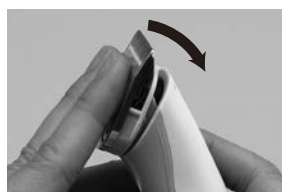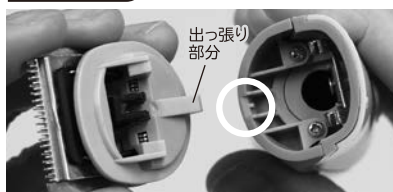

① 上写真の出っ張り部分を白丸の凹みに合わせます。

② 矢印の方向に指で押し出します。

※ 落としたり、ケガをしないよう、十分に注意してください。※

② 注油

使用前・手入れ後は必ず注油してください。

① オイルのキャップを外します。(初回使用時のみ、先端の突起をノズルの先に挿し込み、穴を開けてください)



② 写真の矢印部分に1滴ずつ注油し、刃を取り付けてスイッチを押し、約10秒間空運転をします。(こぼれても差し支えない所で注油する)



※1 余分なオイルを拭き取ります。(固まると故障の原因) ※2 使用後はオイルのキャップをしっかりと閉めてください。
※3 付属のオイルがなくなったときは、電気シェーバー用等のオイルを使用してください。

③ 充電する

充電時間：約1時間(フル充電)／使用時間15分×8回

- (1) 電源スイッチを“OFF”にします。
- (2) 本体底部とUSBアダプターにプラグを挿し込みます。
- (3) コンセントにUSBアダプターの電源プラグを挿し込みます。表示ランプが白く点滅し、充電を開始します。

(4) 充電します。

※ランプが点滅しながら充電量を表示。満充電時は表示ランプが5つ点灯します。

(5) 充電後はUSBコードを本体から抜いてください。

※充電中は電源スイッチを押さないでください。




※本体に充電用USBコードを挿したまま使用しないでください。※

④ アタッチメントの取り付け・取り外し

- (1) 電源スイッチを“OFF”にします。 ※足裏刃用アタッチメントは付属していません。
- (2) お好みのアタッチメントを選びます。
 - アタッチメントにサイズを表記しています。
 - 刈り高さは目安ですので、被毛の状態などにより多少異なる場合があります。
 - アタッチメントを取り付けずにカットすることもできます。
- (3) アタッチメントを取り付けます。

からだ刃用 アタッチメント



取り付け方


刃先をアタッチメントの溝にはめ、ペロ部分を押しさえて「カチッ」と音がするまで全体をはめ込みます。



取り外し方

アタッチメントのペロ部分に親指をかけ、持ち上げて外します。

おなか刃用 アタッチメント

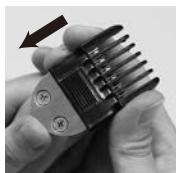

取り付け方

刃先を合わせ、スライドさせて取り付けます。「カチッ」と音がなるごとに、刈り高さが6mm・5mm・4mm・3mmの順に切り替わります。



取り外し方

刃をゆっくりスライドさせ、取り外します。

※ 落としたり、ケガをしないよう、十分に注意してください。※

カット前の準備

1. 被毛の汚れを取る。
 - シャンプーをする。(汚れていると刈りにくくなります)
 - ドライヤーでふんわり被毛を立たせるようによく乾かす。
 - 濡れている被毛をカットすると、事故につながるおそれがあります)
2. ブラッシングする。
 - ブラシやクシで被毛をよくとかし、もつれや毛玉をほぐす。(もつれや毛玉などがあると、スムーズにカットできません)
3. 刃の変形・破損や、毛詰まりを確認する。
 - 刃が変形・破損している場合は使用しない。
 - 刃に毛くずが詰まっている場合は取り除く。
4. 注油する。
 - 使用前・手入れ後は必ず注油する。(切れ味が悪くなり、モーターに負荷がかかります)

◆スムーズにカットするためのコツ


ペットの皮膚に強く押しつけたり、乱暴にこすりつけたりしない。特に、皮膚に炎症があるペットや皮膚が弱いペットには注意してください。(炎症を起こしたり、皮膚を傷つけたりする原因)

寝ている被毛は起こす。

- 被毛が寝ている場合は、ブラシやクシで逆毛を立ててからカットする。(被毛が寝ている状態では刃が被毛にあらず、なでているだけになってしまいます)

カットは毛並みに沿っておこなう。

- 毛並みに沿ってバリカンを動かしてください。
- 顔まわりをカットするときは、目から遠ざける方向に動かしてください。
- おなかなど皮膚にたるみがある部分は、ペットの前足を支えて立たせるなどして、皮膚が張った状態でカットしてください。(上下刃のスライド部分に皮膚があたり、ケガをするおそれがあります)

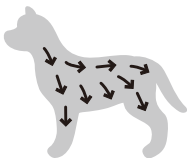

バリカンの刃は体に対して平行にあてる。

- 刃を体と常に平行になるようにあててください。皮膚表面に刃を押しつけないでください。(上下刃のスライド部分に皮膚があたり、ケガをするおそれがあります)
- アタッチメント装着時は、アタッチメントを体に対して平行にあてる。(アタッチメントの先端が浮いていると、被毛が刃にあらず刈れません)



カットはゆっくり少しずつ。

- 初めはゆっくりすぎくらいに進めます。
※このバリカンは、ゆっくりとした進め方で刈れるように設計されています。
- 長い被毛も一気にカットしようとせず、毛先から2~3回に分けて少しずつ短くする。
(速すぎたり一度に多くの被毛をカットしようとすると、被毛が刃にからまって作動が止まったり、被毛や皮膚を引っ張ったりしてペットに痛みを与えてしまいます)

カットの合間に掃除と注油を行う。

- 切れ味が悪くなったときは、毛くずを取り除き、刃の注油をする。
(使用中、刃先にカットした毛が付着したり、刃の中に毛がたまった場合は、そのつど取り除きます)

カット

1. バリカンを手に持ちます。

写真のように持ちます。(トリマーも実施しているおすすめの手持ち方で)
持ち手の手前方向に動かすため、刃の角度が安定し、バリカンを動かす距離や速度のコントロールがしやすくなります。

〈オススメの持ち方〉



毛並みに沿わせる

2. 電源スイッチを“ON”にします。

スイッチを入れると、LEDが点灯して電池残量をお知らせします。
使用前に約10秒間空運転させ、にじみ出た余分なオイルを拭き取ってください。

3. 被毛をカットします。

4. 使用後は電源スイッチを“OFF”にします。

◆パーツ別カット方法

※犬種別の詳しいトリミング方法は、書籍などで確認してください。

◇からだ刃を使って(カット巾33mm)

背中など面積が広い場所をカットします。

アタッチメントは一度に短くせずに、
9mm→6mm→3mmと徐々に短くしていきます。

背中

首から背中の中のラインを毛並みに沿って動かします。



※アタッチメントを装着しています。

肩・足周り

肩は首から下へ毛並みに沿って、足は上から足首に向かって動かします。



※アタッチメントを装着しています。

◇おなか刃を使って(カット巾25mm)

顔・おなか・胸など、面積が狭い場所をカットします。

アタッチメントは一度に短くせずに、
6mm→5mm→4mm→3mmと徐々に短くしていきます。

おなか

乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。



※アタッチメントを装着していません。

顔

刃先が目の方向に向かないようにカットします。



※アタッチメントを装着しています。

◇足裏刃を使って(カット巾5mm) 肉球の間・お尻まわりなどの被毛をカットします。

足裏

足首を手で固定し、肉球を傷つけないように注意します。



お尻

しっぽを持ち上げて固定し、肛門まわりの被毛を中心から外に向けてカットします。



被毛がやわらかく、
カットが難しい
猫ちゃんにも
オススメ!

おうちでゆっくり時間をかけて、気になる部分を少しずつカットできるから、猫ちゃんの機嫌に合わせられてストレスもかかりにくい!
説明や写真を参考に、ゆっくりカットしてみよう。

手入れ方法

※使用後は必ず“掃除と注油”をしてから保管してください。

■刃のお手入れ

1. 電源スイッチを“OFF”にし、刃を取り外します。(→P.5)


※刃に毛くずが詰まっている場合は、毛くずを取り除いてください。

2. 掃除をします。

お掃除ブラシで刃先と本体内側に詰まった毛くずをかき出しましょう。

※お掃除ブラシのほか、歯間ブラシなどでも代用できます。

※バネの力を強くしていますので、ブラシが入りにくくなっています。無理に開かないでください。

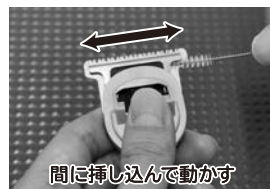

3. 汚れがひどい場合は、本体と刃先を水で洗い流し、水滴を軽く拭き取って乾かします。

※しっかり乾かしてください。

4. 注油して刃を装着し、保管します。(→P.5)

5. 刃を取り付けます。(→P.5)

※モーターの力を確実に刃へ伝えるため、はめ込み箇所を少し硬くしています。

■本体を洗うとき

1. 本体を水で洗い流します。

※お湯で洗わないでください。

※水中に沈めたり、水中でのご使用はできません。

2. 本体を軽く振り、水滴を拭き取って乾かします。

●本体の中に水が残らないよう、水切りを十分にしてください。

●ソケット部に水が残っていないか、よく確認してください。

●しっかり乾かしてください。

3. 注油をして刃を装着し、保管します。(→P.5)

※保管前・使用前に、ソケット部に水が残っていないか確認してください。※

※印欄に記入のない場合は有効にはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入がない場合は、すぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。

品番	保証期間
95130	本体お買い上げ日より (刃は除きます) 1年間
※お買い上げ日	
年 月 日	
※お客様	
〒	
(ご住所)	
フリガナ (お名前)	
(電話)	
※販売店	
〒	
(所在地)	
(店名)	
(電話)	

ご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

不明の場合はお買い上げの販売店またはお客様窓口へお問い合わせください。

- 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。
 - 出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
 - お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送等による故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変・異常気象・指定外の使用電源等による故障および損傷。
 - 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 対象ペット以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 使用後のキズ・変色・汚れ・割れ、および保管上の不備による損傷。
 - ペットの噛み付きや引っ掻きなどによる損傷。
 - 替え刃や付属品の交換。
- 転居される場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

販売者



ドギーマン株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号

ホームページ <https://www.doggyman.com>

お客様窓口 0120-086-192(通話無料)