


**HOT**  
ホッと  
**HOME**<sup>TM</sup>

ネコの暖かいわが家<sup>♪</sup>

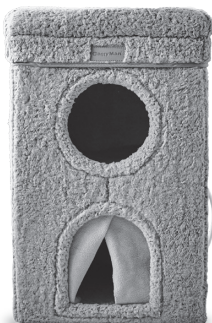

猫用ヒーター（室内用）

**取扱説明書 保証書付き**

お買い上げいただき、ありがとうございます。

使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

特に「安全上の注意」はよくお読みになり、

正しく安全に使用してください。

お読みになったあとは大切に保管してください。

※異常を感知すると安全装置が作動して、再使用できなくなります。

※規定外の使用による故障は保証の対象外になり、有料修理対応となります。

また、その際の往復送料もお客様負担となります。

## 安全上の注意

●注意事項は次のように区分しています。必ずお守りください。

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>⚠ 警告</b> | 死亡または重傷を負う可能性がある内容です。          |
| <b>⚠ 注意</b> | 傷害を負う可能性や財産の損害が発生する可能性がある内容です。 |

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

|          |              |          |                  |
|----------|--------------|----------|------------------|
| <b>⊘</b> | してはいけない内容です。 | <b>❗</b> | 実行しなければならない内容です。 |
|----------|--------------|----------|------------------|

### ⚠ 警告

|   |                                                  |                        |
|---|--------------------------------------------------|------------------------|
| ⊘ | ペットの室内用ヒーター以外の用途に使用しない。                          | 感電、ケガ、やけどの原因           |
|   | 子供だけの使用、幼児の手の届く所で使用・保管しない。                       | 感電、ケガ、やけどの原因           |
|   | コンセントや配線器具の定格を超えて使用しない。                          | 火災、感電、漏電の原因            |
|   | 湿気の多い所で使用・保管しない。                                 | 絶縁劣化などによる火災、感電、ショートの原因 |
|   | 水につけたり、水をかけたりしない。                                | 感電、ショートの原因             |
|   | 火気の近くで使用しない。                                     | 火災の原因                  |
|   | 引火性の物（ガソリン・シンナー・ベンジン・ガス・スプレー缶など）の近くで使用しない。       | 火災、爆発の原因               |
| ❗ | 付属のACアダプター以外は使用しない。<br>また、付属のACアダプターを他の商品に使用しない。 | 感電、ケガ、やけどの原因           |
|   | 分解・修理・改造は絶対にしない。                                 | 感電、ケガ、やけどの原因           |

### ⚠ 注意

|   |                                                           |                    |
|---|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| ⊘ | 交流100V以外の電源で使用しない。                                        | 火災、感電、漏電の原因        |
|   | ぬれた手で扱わない。                                                | 感電の原因              |
|   | ペットに噛ませない。<br>※噛みつきや引っかきによる破損につきましては、<br>返品を受け付けをいたしかねます。 | 感電、ケガ、誤飲、発火、やけどの原因 |

|   |                                                                                |                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ⊘ | 挿し込みのゆるいコンセント・ホコリが付着したACアダプターを使用しない。                                           | 感電、ショート、発火の原因             |
|   | 衝撃を与えたり、物を落としたり、突起物などで傷つけたり、倒れたり、転倒させたまま使用したりしない。                              | 火災、感電、やけどの原因              |
|   | ヒーター単体で使用しない。                                                                  | 火災、やけどの原因                 |
|   | ホットカーペット・床暖房など、他の暖房器具と併用しない。                                                   | 火災、やけどの原因                 |
|   | 高い所・不安定な所・通行の邪魔になる所・階段のそば・戸の開閉の邪魔になる所・倒れやすい物のそばに置かない。                          | ケガの原因                     |
|   | 本品の上に人がのったり、物を置いたりしない。                                                         | 破損して火災、感電、ケガ、やけどの原因       |
| ! | 使用前に、破損や異常がないか点検する。破損や異常がある場合は使用しない。                                           | 感電、ケガ、発火の原因               |
|   | USBコードに次のようなことをしない。<br>○傷つける○加工する○無理に曲げる○ねじる<br>○引っ張る○重い物をのせる○束ねる              | 火災、感電の原因                  |
|   | 電線被覆の亀裂・断線が発生した場合は直ちに使用を中止する。                                                  | 火災、感電の原因                  |
|   | ACアダプターやUSBコードを抜くときは、コードではなく必ずプラグを持って抜く。                                       | 火災、感電、故障の原因               |
|   | 次のようなときはACアダプターをコンセントから抜く。<br>○外出するとき○使用していないとき<br>○本品を移動させるとき○手入れするとき         | ケガ、やけど、絶縁劣化による火災、感電、漏電の原因 |
|   | 毎年使い始めに各部をよく点検する。                                                              | ケガ、やけど、絶縁劣化による火災、感電、漏電の原因 |
|   | 長時間連続使用する場合は、猫を時々本品から離す。<br>※自分で移動できない病気の猫、幼猫、シニア猫、<br>皮膚の弱い猫は常に様子を見守ることが必要です。 | 低温やけど、脱水症の原因              |

# はじめにおこなうこと

① セット内容を確認しましょう。


|         |        |       |              |      |
|---------|--------|-------|--------------|------|
| 本体      | バルコニー  | マット   | ヒーター         | カーテン |
| ACアダプター | USBコード | 配線カバー | 取扱説明書（保証書付き） |      |

② USBコードに配線カバーを取り付けましょう。 同封している説明書を読んで取り付けてください。

# 組み立て方法

ヒーターは必ず本体の指定位置で使用し、  
床に直置きするなど単体で使用しないでください。

- ① 本体を広げて1階の中にマットを入れ、お好みでカーテンを取り付けます。
- ② 本体の横穴からUSBコードを通して、ヒーターのスイッチに接続します。
- ③ 2階の床面にヒーターを入れて、本体にバルコニーをかぶせます。

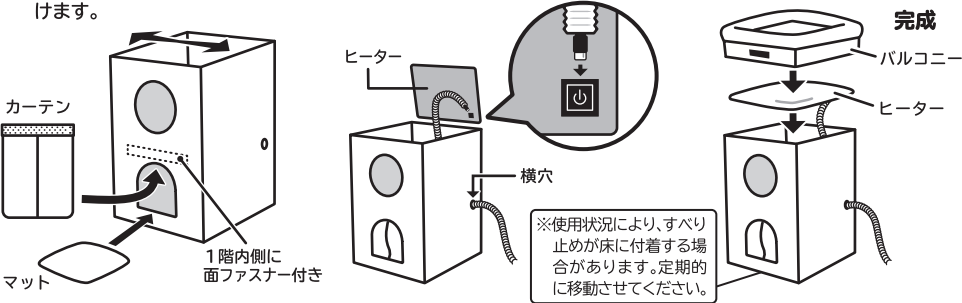


## 使用方法

- ① USBコードをACアダプターに接続し、コンセントに挿し込みます。
- ② 1階から手でヒーターを押し上げ、電源スイッチを約3秒間長押しします。(通電確認ランプが点灯)



- 電源スイッチを押すごとに強・中・弱が切り替わります。
- ACアダプターは熱くなります(60℃付近)が、異常ではありません。
- 電源を切る場合も電源スイッチを長押ししてください。(通電確認ランプが消灯)
- 約8時間後には自動で電源が切れます。
- 再度電源を入れるときは、1時間以上放置してから電源を入れてください。

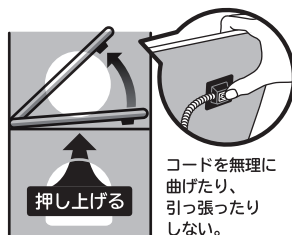

コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしない。

### 手入れ方法

- 本体・バルコニー・ヒーターは洗えません。**汚れたときは、水に浸してたたく絞った布で汚れを拭き取ります。
- マットとカーテンのみ手洗いです。汚れたときは水で薄めた中性洗剤に浸して押し洗いし、十分にすすいでください。マットは押し出すようにして水気を切ります。カーテンは軽く絞ったあと、手でシワを伸ばします。全体の形を整えてから風通しのよい場所に陰干しし、よく乾かしてから本体にセットしてください。
- ノミなどの発生を防ぐため、定期的に掃除などをして清潔にしてください。

### 保管方法

- 火気・直射日光・高温多湿・暖房器具の近くを避け、風通しのよい所に保管してください。
- シーズンオフに長期保管したあとと再度使用する場合は、風通しのよい室内で一度陰干ししてからご使用ください。

### 廃棄方法


廃棄時は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

## 故障かな？と思ったら

| こんなときは            | 考えられる原因                                                        | 対処方法                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| あたたまらない           | ●USBコード、ヒーターのスイッチ、ACアダプターが正しく接続されていない<br>●ACアダプターがコンセントから外れている | 接続口やコンセントにそれぞれを正しく確実に挿し込んでください。 |
| 通電確認ランプが点灯しない     | ●ランプの寿命(本体内部があたたかい場合)                                          | ———                             |
| 通電確認ランプがゆらゆらとチラつく | ●温度によって電力供給を自動で制御しているため                                        | 故障ではありません、そのままお使いください。          |

### おだやかなぬくもりがあれば、故障ではありません。

- ペットがヒーターにのることであたたかくなる仕様のため、電源が入っていてもあたたかさを感じない場合がありますが、故障ではありません。
- ペットに適した温度設定のため、人間用のような温感はありません。

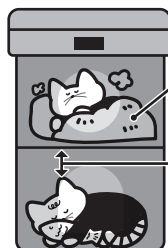

毛布やベッドを  
中に入れば、  
さらにぬくもりアップ！

1階の天井下には必ず、  
10cm程度の  
空間をつくるように  
してください。

アフターサービスについてご不明の場合は  
お客様窓口にお問い合わせください。

**お客様窓口 0120-086-192** 通話無料

(受付/土日祝日を除く9:00~17:00)

**ドギーマンジャパン 株式会社**

# 仕様

※仕様については、予告なく変更する場合があります。

|      |                                                  |             |                                                                      |
|------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 品 番  | 93867                                            | 参考温度<br>(強) | 2階部分：約28℃～35℃<br>※温度は室温20℃のとき。使用環境や<br>ペットの体型により変わります。               |
| 品 名  | 猫用ヒーター(室内用)                                      |             |                                                                      |
| 消費電力 | 13W/ 設定温度「強」<br>※「中」「弱」は温度によって電力供給を<br>自動で制御します。 | 設置サイズ       | 約 巾40×高さ65×奥行き40cm                                                   |
|      |                                                  | コード長さ       | 約1.8m                                                                |
| 電源方式 | USBコード式                                          | 耐荷重         | 1段あたり：約7kg 全体合計：約15kg                                                |
| 電 源  | ACアダプター：<br>AC100V 50/60Hz 出力DC5V 2A             | セット内容       | 本体、バルコニー、マット、ヒーター、<br>カーテン、ACアダプター、<br>USBコード、配線カバー、<br>取扱説明書(保証書付き) |
| 発熱体  | コードヒーター                                          |             |                                                                      |
| 安全装置 | サーモスタット、温度ヒューズ                                   | 材質          | ポリエステル、MDF、ポリプロピレン                                                   |

# HOT HOME<sup>TM</sup>

ネコの暖かいわが家

## 保証書

※印欄に記入のない場合は有効にはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、すぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。

| 品番            | 保証期間                  |
|---------------|-----------------------|
| 93867         | 本体お買い上げ日より <b>1年間</b> |
| ※お買い上げ日       |                       |
| 年             | 月 日                   |
| ※お客様          |                       |
| 〒<br>(ご住所)    |                       |
| フリガナ<br>(お名前) |                       |
| (電話)          |                       |
| ※販売店          |                       |
| 〒<br>(所在地)    |                       |
| (店名)          |                       |
| (電話)          |                       |

- 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。  
(ロ) 出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。  
(ハ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の落下や輸送等による故障および損傷。  
(ハ) 火災・地震・水害・雷害・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源等による故障および損傷。  
(ニ) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障および損傷。  
(ヘ) 本書のご提示がない場合。  
(ト) 本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。  
(チ) 対象ペット以外に使用された場合の故障および損傷。  
(リ) 使用後のキズ・変色・汚れ・割れ、および保管上の不備による損傷。  
(ヌ) ペットの噛み付きや引っ掻きなどによる損傷。  
(ル) 付属品の交換。
- 転居される場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

販売者



**ドギーマン株式会社**

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号



ホームページ <https://www.doggyman.com>

お客様窓口 **0120-086-192**(通話無料)

ご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合はお買い上げの販売店またはお客様窓口へお問い合わせください。