

獣医師監修 なかよく食べる自動給餌食器 ツイン

**USBアダプター・乾電池は
付属していません。**

【セット内容】給餌器本体、食器（2皿）、USBコード（1.5m）、配線カバー
※USBアダプター：出力DC5V 1A以上 ※単1形アルカリ乾電池×3本

取扱説明書

使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、お読みになったあとは正しく安全に使用してください。




- 注意**
- 用途・対象を守る。●本製品は屋内専用のため、屋外では使用しない。●ドライフード以外のフードの給餌には使用しない。●平らで安定した場所で使用する。●本体の水洗いや湿気が多い場所での使用・保管、濡れた手での操作はしない。●破損や故障の原因となるため、落としたり衝撃を与えない。●使用中・保管中に本体部分に水が入らないように注意する。●幼児の手の届く所で使用・保管しない。●子供が操作・セットする時は必ず大人の監視のもとで行う。●火気の近く・階段や倒れやすい物のそばで使用しない。●フード詰まりや故障が発生した場合に対応できるよう、3日以上留守にされる場合はペットの様子を確認する。

誤飲防止のため（特に幼犬・幼猫）の注意

○ペットに噛ませない○定期的に傷み具合を点検し、緩みや傷みが目立ちはじめたら使用をやめる○ペットの性格やクセ・体調などをよく理解したうえで使用する○万一、誤飲したときは、すぐに獣医師に相談する


使用前確認のお願い

①

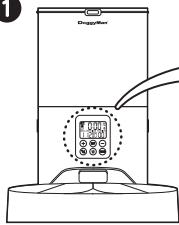


電源・フードを入れる。

②

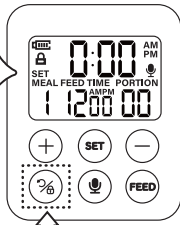

長押し（約2秒）でロック解除。

③

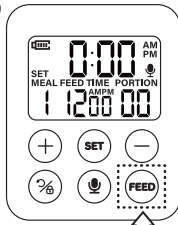


FEEDを4回くり返して押す。

●本書の給餌量と回数は、直径10mm／厚み3mmで「1皿1PORTIONあたり4g」のフードでの目安です。使用するフードの種類によって重量は異なりますので、ご使用になるフードの1PORTIONあたりの重量を必ずご確認の上、1皿PORTION数を決定ください。

●構造上、フードがPORTIONに入るタイミングによって、1PORTIONあたりの左右配分重量にバラツキが生じます。

※誤差の範囲が大きい場合、別のフードに切り替えることをご確認ください。

④

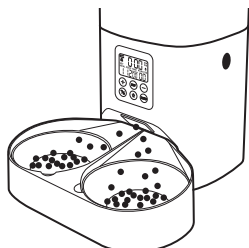

フードが出ることを確認。

⑤



準備完了！セットへ。

●タンク内のフード残量が少ないと、出る量が少なかったりフードが出ない場合があります。外出時はタンク内のフード残量を確認し、少ない場合はフードを多めに補充してください。

製品仕様

品番	93435
品名	犬・猫用自動給餌器
電源方式	乾電池またはUSBコード式
サイズ	巾29×高さ37.5×奥行き33cm
容量	約2kg（6ℓ）
USBコード	約1.5m
材質	ABS樹脂、ステンレス、合成ゴム
セット内容	給餌器本体、食器（2皿）、USBコード、配線カバー

※ペットの噛みつきや引っかきによる破損につきましては、返品を受け付けをいたしかねます。

※仕様については、予告なく変更する場合があります。

お客様窓口 0120-086-192 通話無料

（受付/土日祝日を除く9:00～17:00）

ドギーマン 株式会社

Ⅰ 液晶部の名称

電池残量

電池時：電池残量を表示
USB時：通電状態を表示

ロック


1日あたりの給餌回数
※1～8まで設定可能

設定時刻

ロック・ロック解除ボタン

ロック状態を示します。解除すると画面が明るくなり操作が可能。操作をしなければ30秒後にロック状態に戻ります。

現在時刻

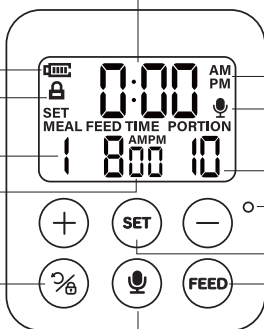

録音ボタン

12時間モード時

録音モード

1回あたりの給餌量
※1～50PORTIONまで
設定可能



マイク

SET/確定ボタン

FEEDボタン

除湿剤ボックス


※市販の除湿剤を入れることができます。

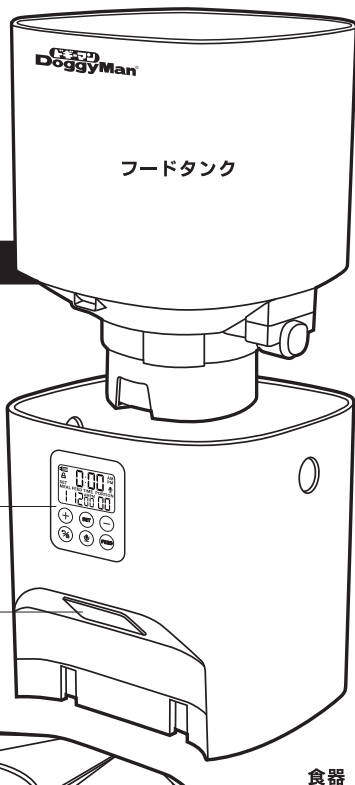

コントロールパネル


フード出口

食器

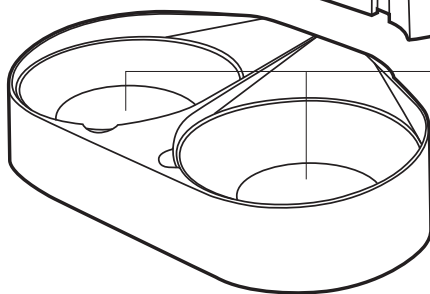

Ⅰ 底面の名称

USBコード挿し込み口

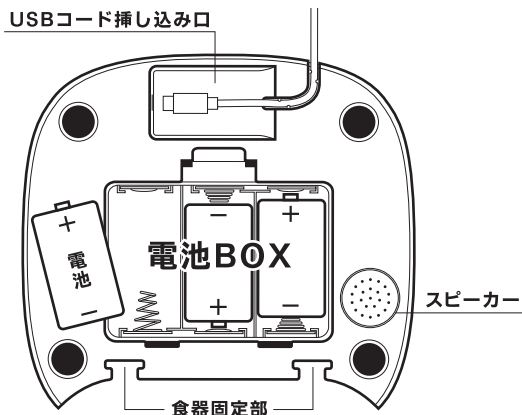

スピーカー

食器固定部

Ⅰ フタを開けてフードを本体に入れる


ドライフード専用

〈適合するフードのサイズ〉



直径2～12mm
厚み12mm以下

矢印の方向に
押しながら引き上げる

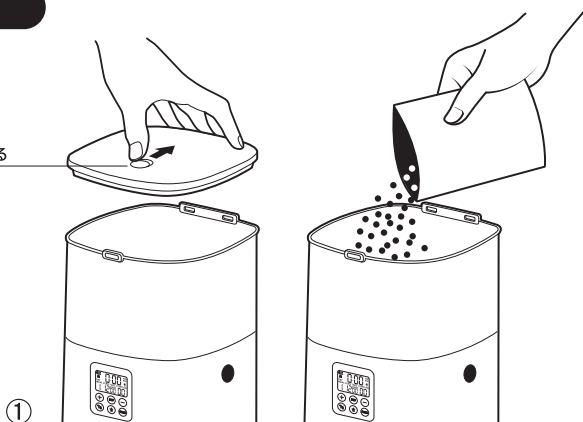

①

電源を入れる

単1形アルカリ乾電池3本、またはUSBアダプター（別売：出力DC5V 1A以上）を用意します。

※充電電池は使用できません。


- 電池式の場合：単1形アルカリ乾電池3本を、プラス・マイナスを確認してはめ込みます。
※電池残量に注意してください。（廃電池はお住まいの自治体のルールに従ってください）
※使用しないときは、電池を取り外してください。
- USBコード式の場合：USBコードにアダプターを挿し込み、底面のUSBコード挿し込み口に、プラグを挿し込みます。
※電池とUSBを併用すれば、停電時に自動で電池式に切り替わります。

ロックを解除

 ロック状態を示します。 を長押し（約2秒）すると、画面がロックまたはロックを解除します。
（操作をしなれば30秒後にロック状態に戻ります）

現在時刻の設定方法

1.  を  マークが消えるまで長押し（約2秒）すると、ロックを解除します。
2.  を長押し（約2秒）すると、12時間モードと24時間モードが切り替わります。

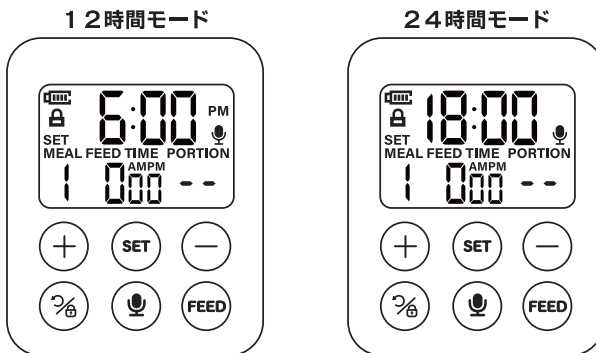

3.  を押し、 と  で時を設定。
4.  を押して時を確定すると“分表示”が点滅、
5.  と  で分を設定。
6.  を押して、現在時刻の設定が完了です。
※続けて自動給餌設定をする場合はP③に進みます。

録音の設定方法

1.  を  マークが消えるまで長押し（約2秒）すると、ロックを解除します。
2.  をピッと鳴るまで長押し（約2秒）すると、録音を開始します。
3. マイクにできるだけ近づいてメッセージを録音してください。
※録音できるのは10秒間。ピビッと鳴ると録音が確定します。
※給餌の際に録音した音声は再生されます。
※録音内容は上書きするまでUSBコードを抜いてもメモリーされています。
4.  を押すと、食事呼び出し機能がオンまたはオフに切り替わります。

リセット方法

 と  を同時に長押し（約8秒）すると、すべての設定内容がリセットされ、工場出荷時の状態に戻ります。

Ⅰ 自動給餌の設定方法

・1日の給餌回数・給餌時刻・PORTIONを設定

1. を マークが消えるまで長押し（約2秒）すると、ロックを解除します。
※現在時刻設定後そのまま給餌回数を設定する場合、すでにロックが解除されているのでこの動作は不要です。
※時刻設定しない場合は、 を空押しします。
2. を押すと、“MEAL”表示が点滅。 と で給餌回数を設定。
※給餌回数は1～8食まで設定可能です。
3. を押すと、1食目の“時”表示が点滅。 と で“時”を設定。
4. を押すと、1食目の“分”表示が点滅。 と で“分”を設定。
5. を押すと、1食目の“PORTION”表示が点滅。 と で“PORTION数”を設定。
※1PORTION数は1～50まで設定可能です。（P④の表参考）
※設定をスキップしたいときは「PORTION--」に設定します。
6. を押して1食目のPORTION数の設定が完了。

※15秒経過すると、設定モードは自動的に終了します。

※1日1食の場合はこれで確定です。

※複数食の場合はそのまま2～6の動作を繰り返します。

3日以上留守にする場合は、ペットの様子を確認しましょう。

Ⅰ 手動給餌の設定方法

1. を マークが消えるまで長押し（約2秒）すると、ロックを解除します。
2. 出したいPORTIONの回数分 を押すとPORTION数のフードが食器に出ます。

フードを補充すると、最初の数回は実際の量よりも少なくなります。4PORTIONほど給餌すると、ほぼ均等になります。

Ⅰ 給餌量と回数の目安（すべて1皿あたり）

1日の給餌量をもとに「1日の給餌回数」「1回あたりの給餌量（PORTION数）」を決めます。

- 一般的なドライフードで1PORTION 約4g / ±2g程度です。フードのサイズ・形状・密度によって変化します。
- 1日の給餌量（g）÷1PORTION（4g）＝1日あたりのPORTION数
- 1日のPORTION数÷給餌回数＝1回あたりのPORTION数
- 1日の給餌回数は1～8回まで設定可能。
- 1回のPORTION数は50まで設定可能。

早食いが気になるコに

1食分を分けて与えれば、早食い防止に役立ちます。
給餌回数を増やしても、自動給餌で手間なしラクラク♪

早食いをする、勢いよく食べたことでフードを吐き出してしまったり、短時間に食べることで胃の消化が追い付かず、嘔吐してしまうことがあります。また、一気に食べたことで、満足感が得られず「もっと食べたい!」と感じてしまい、食事量やおやつ量が増えて肥満につながる場合があります。

例) 1日128gを朝・夜で与える時（1皿あたり）

朝 	32g 32g  1回目／日	10分後	32g 32g  2回目／日	計64g
夜 	32g 32g  3回目／日	10分後	32g 32g  4回目／日	計64g


※1分ごとに給餌設定が可能です。

給餌例


- 1日の給餌量／128g ■ 1日の給餌回数／4回
- 1回あたりのPORTION数／8（32g）として計算

- 朝 1食目 給餌時刻を 6 時 8 PORTION に設定
- 2食目 給餌時刻を 12 時 8 PORTION に設定
- 夜 3食目 給餌時刻を 18 時 8 PORTION に設定
- 4食目 給餌時刻を 23 時 8 PORTION に設定


1 回目 / 日




2 回目 / 日



3 回目 / 日



4 回目 / 日



〈1皿あたりの給餌量と給餌回数の目安〉

(単位 : g)

PORTION数	給餌回数1	給餌回数2	給餌回数3	給餌回数4	給餌回数5	給餌回数6	給餌回数7	給餌回数8
1	4	8	12	16	20	24	28	32
2	8	16	24	32	40	48	56	64
3	12	24	36	48	60	72	84	96
4	16	32	48	64	80	96	112	128
5	20	40	60	80	100	120	140	160
6	24	48	72	96	120	144	168	192
7	28	56	84	112	140	168	196	224
8	32	64	96	128	160	192	224	256
9	36	72	108	144	180	216	252	288
10	40	80	120	160	200	240	280	320
50	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600


※ 1 回あたりのPORTION数が10以上のときは、皿にフードがたまり流れが悪くなる場合があります（フードが出口に詰まるとE1エラー表示になり、動作を停止します）。ペットが食べて皿のフードが減ると、設定したPORTION数のフードが食器に出ます。

お手入れ方法

- 本体・給餌通路：水に浸してかたく絞った布で汚れを拭き取ります。よく乾かしてから使用してください。
- タンク・フタ：水に浸してかたく絞った布で汚れを拭き取ります。汚れが目立つときは、中性洗剤を含ませたスポンジでやさしく洗います。よく乾かしてから使用してください。
※ フタを洗うときは、必ず除菌剤を取り出してください。
- 食器：中性洗剤を含ませたスポンジでやさしく洗います。よく乾かしてから使用してください。

タンクをはずすときは、サイドのPUSHボタンを押しながら持ち上げます。

※ 取り付けるときはロゴを前に。

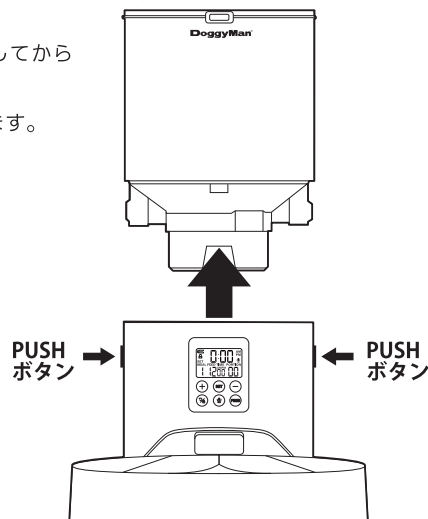

こんなときは？

Q.E1が表示されてフードが出ない。（フード出口の詰まり）

A.フードを取り除くとエラーが解除されます。

Q.E2が表示されてフードが出ない。（タンク内の詰まり）

A.フードを取り除くとエラーが解除されます。タンク内に異物が入っていないか、確認してください。また、フードが大きすぎる場合は、適合サイズのフードに変えてください。

Q. フードが出ない、または量やPORTION回数が正確に出ない。

A.「使用前確認のお願い」を再度お読み頂くほか、フードサイズが大きすぎたり、小さすぎたりしていないか、本体の給餌通路がフードで塞がれていないか確認してください。また、フードが十分に入っているかを確認ください。

残量が少ないと、設定量が給餌できません。定期的にフード量を確認して補充してください。

参考

フードストック量の目安

1皿あたり1日の給餌量が 40gの場合 → 約25日分 80gの場合 → 約12日分
120gの場合 → 約8日分 200gの場合 → 約5日分

Q. 起動時に応答しない。

A. アダプターが正しく接続されているか、USBコードが破損していないか確認してください。また、電池を使用する場合は、電池残量を確認し、液漏れがないか確認してください。

●アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

なかよく食べる自動給餌食器 ツイン

保証書

※印欄に記入のない場合は有効にはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、すぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。

品番	保証期間
93435	本体お買い上げ日より 1年間
※お買い上げ日	
年 月 日	
※お客様	
〒	
(ご住所)	
フリガナ (お名前)	
(電話)	
※販売店	
〒	
(所在地)	
(店名)	
(電話)	

1. 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。

(ロ) 出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様窓口にご相談ください。

2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。

(イ) 使用上の誤り、および不当な修理・改造による故障および損傷。

お買い上げ後の落下や輸送等による故障および損傷。

(ロ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源等による故障および損傷。

(ハ) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。

(ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障および損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(ト) 対象ペット以外に使用された場合の故障および損傷。

(チ) 使用後のキズ・変色・汚れ・割れ、および保管上の不備による損傷。

(リ) ペットの噛み付きや引っ掻きなどによる損傷。

(ヌ) 付属品の交換。

3. 転居される場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

ご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご不明の場合はお買い上げの販売店またはお客様窓口へお問い合わせください。

販売者



ドギーマン株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号

ホームページ <https://www.doggyman.com>

お客様窓口 **0120-086-192**(通話無料)