

Automatic Pet Feeder



USBアダプター・乾電池は
付属していません。

【セット内容】 給餌器本体、食器、USBコード(1.5m)、配線カバー
※USBアダプター: 出力DC5V 1A以上 ※単1形アルカリ乾電池×3本

取扱説明書

使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、お読みになったあとは正しく安全に使用してください。




注意

- 用途・対象を守る。●本製品は屋内専用のため、屋外では使用しない。●ドライフード以外のフードの給餌には使用しない。●平らで安定した場所で使用する。●本体の水洗いや湿気が多い場所での使用・保管、濡れた手での操作はしない。●破損や故障の原因となるため、落としたり衝撃を与えない。●使用中に本体部分に水が入らないように注意する。●幼児の手の届く所で使用・保管しない。●子供が操作・セットする時は必ず大人の監視のもとで行う。●火気の近く・階段や倒れやすい物のそばで使用しない。●フード詰まりや故障が発生した場合に対応できるよう、3日以上留守にされる場合はペットの様子を確認する。

誤飲防止のため（特に幼犬・幼猫）の注意

○ペットに噛ませない○定期的に傷み具合を点検し、緩みや傷みが目立ちはじめたら使用をやめる○ペットの性格やクセ・体調などをよく理解したうえで使用する○万一、誤飲したときは、すぐに獣医師に相談する

使用前確認のお願い

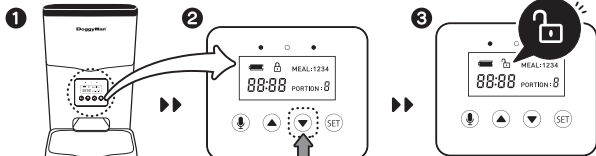

電源・フードを入れる


長押し(約3秒)

ロック解除


●本書の給餌量と回数は、直径10mm/厚み3mmで「1PORTIONあたり6g」のフードでの目安です。使用するフードの種類によって重量は異なりますので、ご使用になるフードの1PORTIONあたりの重量を必ずご確認の上、PORTION数を決定ください。

●構造上、フードがPORTIONに入るタイミングによって、1PORTIONあたりの重量にバラツキが生じます。
※誤差の範囲が大きい場合、別のフードに切り替えることをご検討ください。

●タンク内のフード残量が少ないと、出る量が少なかったりフードが出ない場合があります。外出時はタンク内のフード残量を確認し、少ない場合はフードを多めに補充してください。

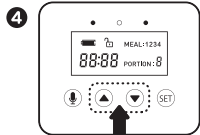



▲▼を同時に押す。4回くり返す。 フードが出ることを確認。

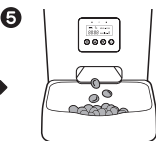


準備完了!セットへ。

■液晶部の名称

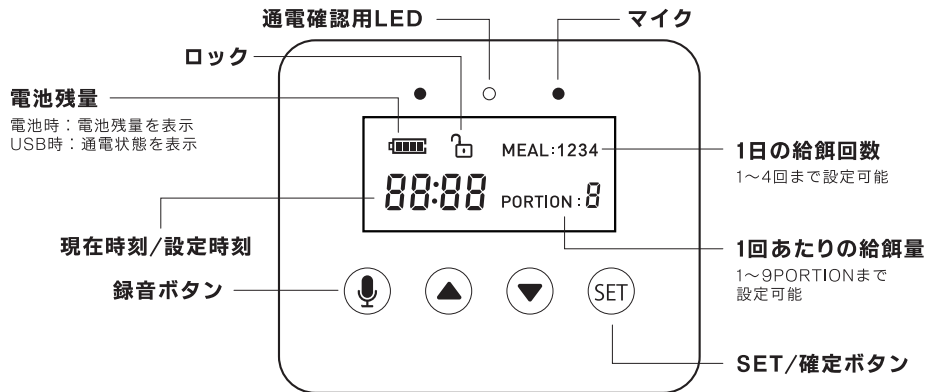

 ロック状態を示します。解除すると画面が明るくなり操作が可能。
操作をしなければ30秒後にロック状態に戻ります。

■底面の名称

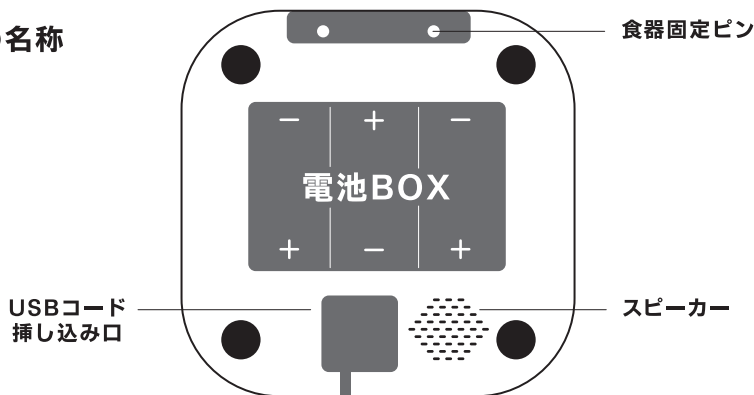

■お手入れ方法

- 本体：タンク内部、給餌通路などは、水に浸してかたく絞った布で汚れを拭き取ります。よく乾かしてから使用してください。
- 食器：使用後は、中性洗剤を含ませたスポンジでやさしく洗います。

■こんなときは？

Q. フードが出ない、または量やPORTION回数が正確に出ない。

- A. 「使用前確認のお願い」を再度お読み頂くほか、フードサイズが大きすぎたり、小さすぎたりしていないか、本体の給餌通路がフードで塞がれていないか確認してください。
また、フードが十分に入っているかを確認ください。残量が少ないと、設定量が給餌できません。定期的にフード量を確認して補充してください。

参考

フードストック量の目安

1日の給餌量が 30gの場合	→	約30日分
48gの場合	→	約20日分
96gの場合	→	約10日分
144gの場合	→	約6日分

Q. 起動時に応答しない。

- A. アダプターが正しく接続されているか、USBコードが破損していないか確認してください。
また、電池を使用する場合は、電池残量を確認し、液漏れがないかを確認してください。

※ペットの噛みつきや引っかきによる破損につきましては、返品の受け付けをいたしかねます。
※仕様については、予告なく変更する場合があります。

販売者



ドギーマンジャパン株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号



ホームページ <https://www.doggyman.com>

お客様窓口 **0120-086-192**(通話無料)

電源を入れる

単1形アルカリ乾電池3本、またはUSBアダプター（別売：出力DC5V 1A以上）を用意します。

※充電電池は使用できません。

●電池式の場合：単1形アルカリ乾電池3本を、プラス・マイナスを確認してはめ込みます。

※電池残量に注意してください。(廃電池はお住まいの自治体のルールに従ってください)

※使用しないときは、電池を取り外してください。

●USBコード式の場合：USBコードにアダプターを挿し込み、底面のUSBコード挿し込み口に、プラグを挿し込みます。

※電池とUSBを併用すれば、停電時に自動で電池式に切り替わります。

※電池が入っていない状態でUSBコードを抜くと「現在時刻」がリセットされます。


フタを開けてフードを本体に入れる。

ドライフード専用

(適合するフードのサイズ)



直径2~12mm
厚み12mm以下

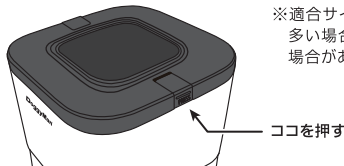


※適合サイズでも角形や特殊な形状、油分が多い場合、フードが出にくかったり、出ない場合があります。

現在時刻の設定方法

1.  を  マークが出るまで長押しし(約3秒)、ロックを解除します。




ロック状態を示します。解除すると画面が明るくなり操作ができます。
操作をしなければ30秒後にロック状態に戻ります。

2.  “時表示”が点滅するまで長押しし(約3秒)、

3.   で時を設定。

4.  を押して時を確定すると“分表示”が点滅、

5.   で分を設定。

6.  を押して、現在時刻の設定が完了です。

■ 自動給餌の設定方法

・1日の給餌回数を設定




1. をマークが出るまで長押しし(約3秒)、ロックを解除します。




※現在時刻設定後そのまま給餌回数を設定する場合、すでにロックが解除されていますのでこの動作は不要です。

2. を押すと“MEAL”が点滅。  で1日の給餌回数を設定します。


※給餌回数は1〜4食まで設定可能です。

・給餌時刻を設定

1. を押すと1食目の“時表示”が点滅。  で時を設定。

2. を押すと1食目の“分表示”が点滅。  で分を設定。

・PORTION数を設定

1. を押すと1食目の“PORTION”が点滅。

  でPORTION数を設定します。

※PORTION数は1〜9回まで設定可能です。(⑤ページの表参考)



2. を押して1食目のPORTION数の設定が完了。
設定した給餌時刻・PORTION数のフードが食器に出ます。

※1日1食の場合はこれで確定

■ 複数食の場合は以降同じ動作を繰り返し設定します。

3日以上留守にする場合は、ペットの様子を確認しましょう。

■ 手動給餌の設定方法

1. をマークが出るまで長押しし(約3秒)、ロックを解除します。

2. 出したいPORTIONの回数分   ボタンを同時に押すと
PORTION数のフードが食器に出ます。

■ 給餌量と回数の目安

1PORTION 約6g /±2g程度です。一般的なドライフードの目安です。フードのサイズ・形状・密度によって変化します。

“1日の給餌量”と“1日の給餌回数”を決めます。決定した給餌量の左側にある数字が、PORTION数です。

例) ■ 1日の給餌量 / 96g ■ 1日の給餌回数 / 2回

■ 1回あたりのPORTION数 / 8 (48g) として計算

〈給餌量と回数の目安〉

(単位: g)

PORTION数	給餌回数 1	給餌回数 2	給餌回数 3	給餌回数 4
1	計6g	計12g	計18g	計24g
2	12	24	36	48
3	18	36	54	72
4	24	48	72	96
5	30	60	90	120
6	36	72	108	144
7	42	84	126	168
8	48	96	144	192
9	54	108	162	216

※直径10mm / 厚み3mmで「1PORTIONあたり6g」のフードでの目安です。

使用するフードの種類によって重量は異なりますので、ご使用になるフードの

1PORTIONあたりの重量を必ずご確認の上、PORTION数を決定ください。

ひと工夫でいろいろ使える

給餌量が多いコに

例) 1日 120gを朝・夜で与える時



※ 1分ごとに給餌設定が可能です。

早食いが気になるコに

1食分を分けて与えれば、早食い防止に役立ちます。

■ 録音の設定方法

1. を マークが出るまで長押しし (約3秒)、ロックを解除します。
2. をピッと鳴るまで長押しし (約3秒)、録音を開始します。
3. マイクにできるだけ近づいてメッセージを録音してください。

※録音できるのは10秒間。ピッと鳴ると録音が確定します。

※給餌の際に録音した音声は2回再生されます。

※録音内容は上書きするまでUSBコードを抜いてもメモリーされています。

■ リセット方法

を長押し (約3秒) すると「現在時刻」「設定内容」がリセットされます。

※録音内容はクリアされません。