

Homebarber Professional

ホームバーバー プロフェッショナル

取扱説明書 **保証書付き**

お買い上げありがとうございます。
使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

※保証書はこの取扱説明書に付いています。
お買い上げ販売店の記入を必ずお受けください。

安全上の注意	1・2
使用する前に確認しましょう	2
各部の名称	3
使用手順①(注油)	4
使用手順②(接続～電源確保)	5
使用手順③(アタッチメントの取り付け・取り外し方法)	6
使用手順④(カット)	7
カットの知識①	8
カットの知識②	9
パーツ別カット方法	10
手入れ方法	11
ニッケル水素電池の取り外し方法(廃棄時)	12
故障かな?と思ったら	13
仕様/アフターサービス	14



水洗い
できません

安全上の注意



警告

誤った取り扱いをすると、
死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。

使用、保管	交流100V以外の電源で使用しない。(日本国内専用)	(火災、感電の原因)
	室温が40℃を超える所で充電しない。また、火のそばや炎天下など、高温な所で充電したり、放置したりしない。	(発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	24時間以上充電したり、通電状態にしない。	(ニッケル水素電池が発熱反応を起こし、発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	付属のACアダプター以外は使用しない。 また、付属のACアダプターを他の商品に使用しない。	(火災、事故の原因)
	ACアダプターにコードを巻き付けたり、コードにキズを付けたりしない。 コードを破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。電線被覆の亀裂・断線が発生した場合は、直ちに使用を中止する。	(火災、感電の原因)
	挿し込み口がゆるいコンセントは使用しない。また、ほこりが付着したり、傷んだACアダプターは使用しない。	(火災の原因)
	電源プラグや器具用プラグに、ピン・ほこり・ゴミなどを付着させない。	(感電、ショート、発火の原因)
	使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、ACアダプターをコンセントから抜く。	(火災、感電の原因)
	浴室・雨にあたる所・湿気の多い所で使用、保管しない。	(火災、感電の原因)
	ぬれた手で扱わない、ぬれた被毛に使用しない。	(火災、感電、ケガの原因)
	付属品を含め、幼児や子供の手の届く所で使用したり、保管したりしない。	(感電、ケガ、誤飲、やけどの原因)
	破損した刃・変形した刃は使用しない。	(ケガの原因)
	本体および付属品を、ペットに噛ませない。	(感電、ケガ、ショートの原因)
手入れ	手入れ時は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、ACアダプターをコンセントから抜く。	(感電、ケガの原因)
	水洗いしない。(水洗い不可)	(感電、ショートの原因)
	分解・修理・改造は絶対にしない。 修理はお買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談する。	(火災、感電、ケガの原因)
トラブル	万一、蓄電池が漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける。	(漏液した電解液に引火し、発火、破裂の原因)
	万一、蓄電池が漏液して液が目に入った場合は、こすらずに、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師の治療を受ける。	(失明の原因)
	本品の様子がおかしいときは使用をやめ、お買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談する。 ●作動がおかしい。 ●異常な音が生じたり、煙が出たり、変な臭いがする。 ●本体が異常に熱い。	(火災、感電、ケガ、その他の原因)

注意 | 誤った取り扱いをすると、
傷害を負う可能性や財産の損害が発生する可能性がある内容を示します。

- 犬猫の被毛のカット以外の用途に使用しない。
- 使用前に刃の破損がないか点検する。破損があれば使用を中止する。
- 使用前・手入れ後には、必ず刃に注油する。(毛を引っ張り、皮膚を傷つける原因)
- 炎症を起こす原因になるので、ペットの皮膚に強く押し付けたり、乱暴にこすり付けたりしない。特に皮膚に炎症があるペット・アレルギー体質や皮膚が弱いペットには注意して使用する。
- アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行う。
- アタッチメントを使用するときは、正しく取り付けられていることを確認する。
- 連続使用できる時間(20分)を守る。
- 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にする。
- 充電後やコード式での使用後は、必ずACアダプターを本体とコンセントから抜く。
- ACアダプターを抜くときは、必ず電源プラグ・器具用プラグを持って抜く。(コードを持って抜くと感電、ショートして発火の原因)
- オイルは食用ではないので、幼児やペットが誤飲しないように、取り扱い・保管場所には十分注意する。



使用する前に確認しましょう

ペットのブラッシングはしましたか？

- もつれ・毛玉がないようにして、毛を逆立ててあげます。
- 毛が寝ていたり、汚れていると切れにくくなります。
- 汚れている場合はシャンプーをして、ふんわり乾かしてから使用しましょう。

刃が破損していたり、毛詰まりを起こしていませんか？

- 破損がある場合は使用しないでください。
- 毛詰まりがある場合は取り除いてください。

各部の名称



刃(約1mm)



刃保護キャップ



電源スイッチ
(ON/OFF)

通電表示
ランプ

本体



6mm

3mm

9mm

アタッチメント

ACアダプター



器具用プラグ

電源プラグ

コード



オイル



お掃除ブラシ

取扱説明書
(保証書付き)

使用手順①(注油)



- 誤って電源スイッチを「ON」にしたり、落としたり、ケガをしないよう、十分に注意してください。(刃の取り付け・取り外し時は、安全のため「刃保護キャップ」を使用することをおすすめします)
- オイルは食用ではありません。幼児やペットの誤飲防止のため、取り扱いや保管場所には十分に注意してください。


1. 電源スイッチを「OFF」にして、刃を取り外します。



本体から少し見えている刃のギザギザ部分を矢印の方向に指でゆっくり押します。

2. 注油します。

- 初回使用時はオイルのキャップを外したあと、先端をハサミで切り取ります。
- 矢印の部分に1滴ずつ注油します。
(万一こぼれても差し支えない所で注油してください)
- 余分なオイルは固まって故障の原因になりますので、必ず拭き取りましょう。
- 付属のオイルがなくなったときは、市販のバリカンや電気シェーバー用のオイルを使用してください。
- 使用後は、オイルのキャップをしっかりと閉めてください。

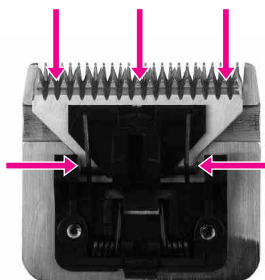

3. 刃を取り付けます。



①上写真の出っ張り部分を白丸の凹みに合わせます。

②矢印の方向に指で押します。

※モーターの力を確実に刃へ伝えるため、はめ込み箇所を少し硬くしています。

使用手順②(接続～電源確保)

1. 接続します。

- 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認します。



プラグを本体に挿し込みます。

- ACアダプターを本体とコンセントに接続します。



- 通電表示ランプが点灯します。



! **注意** ACアダプターを抜くときは、必ず電源プラグ・器具用プラグを持って抜いてください。(コードを持って抜くと感電、ショートして発火の原因)

※通電表示ランプは、フル充電された場合でも点灯し続けます。

2. 電源を確保します。

! **警告** 風呂場・高温多湿な所・雨に当たる所で使用しないでください。

充電式で使用する場合

- 約5時間または約8時間(フル充電)経過後、ACアダプターを本体とコンセントから抜きます。
- フル充電後も、ACアダプターを抜くまでは通電表示ランプは消えません。



必ず行う

「購入後初めて使用する時」や、「長く使用していなかった場合」は、約16時間充電してください。



警告

24時間以上充電、通電状態にしないでください。また、電源スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください。(蓄電池が劣化する原因)

充電時間	使用時間
約8時間(フル充電)	約50分
約5時間	約30分

※室温が0℃～35℃の場所で充電、使用してください。

※使用状況により使用時間は短くなる場合があります。

※正しく対処しても作動しなかったり、使用時間が著しく低下した場合は、蓄電池の寿命とお考えください。

コード式で使用する場合

- 交流100Vの電源を使用します。
- コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりなどしないでください。
- 使用後は電源スイッチを「OFF」にして、ACアダプターを本体とコンセントから抜きます。



必ず行う

蓄電池の残量が少なくなるときや、蓄電池が完全に放電しているときは、起動しにくい場合があります。その場合はACアダプターを本体とコンセントに接続して、約5分待ってから使用してください。


3. 約10秒間試運転(空運転)させます。

- にじみ出たオイル(余分なオイル)を拭き取ります。

使用手順③(アタッチメントの取り付け・取り外し方法)


1. お好みのアタッチメントを選びます。

- アタッチメントは3・6・9mmから選べます。
- 刈り高さはアタッチメントに表示してあります。目安ですので、毛の状態などにより多少異なる場合があります。
- アタッチメントを取り付けずにカットすることもできます。

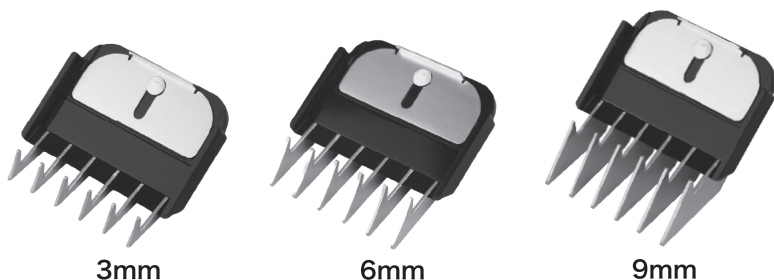


2. 取り付けます。

取り付け方法

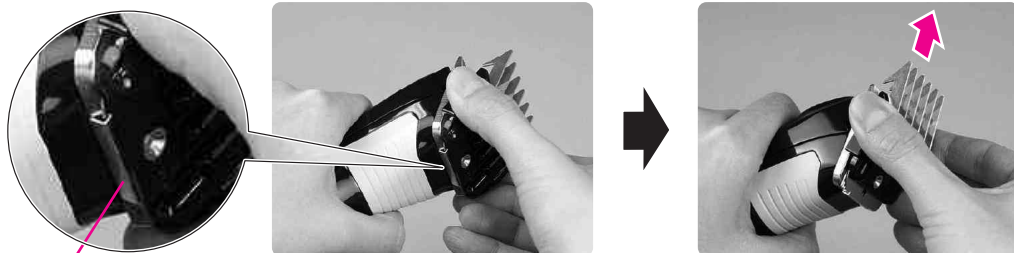

- アタッチメント後部のカギ部を刃の後部に引っ掛けて、前方へ引っ張り、取り付けます。

取り外し方法

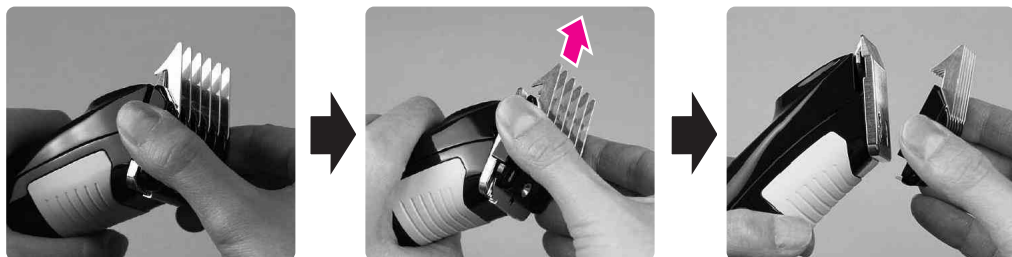

- 外すときは、アタッチメントに指を掛けて、前方へ引っ張り、取り外します。

使用手順④(カット) ❶ 必ず確認しましょう


カットする前にしておきましょう。



注油

■必ず注油しましょう。(→P.4)

注油しないと切れ味が悪くなり、モーターに負荷がかかります。

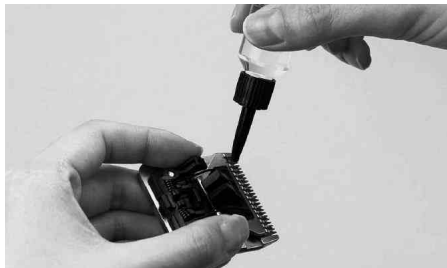

ペットのブラッシング

■ブラシやクシでよくとかし、抜け毛や毛玉・もつれ毛を取り除きましょう。

抜け毛や毛玉・もつれ毛があると、スムーズにカットできません。カットする前によくとかし、できるだけ取り除いておきましょう。



シャンプー

■汚れがひどい場合は洗って、よく乾かしておきましょう。

汚れているとカットしにくい場合があります。また、湿った毛をカットすると事故につながりますので、乾き残しないように気を付けましょう。(毛が寝てしまいやすい犬種の場合は、ドライヤーでふんわり毛を立てるように乾かしてください)



スムーズにカットするコツ。



被毛を起こす

■寝ている毛は、刃に接するように逆毛を立てましょう。

刃が毛に当たらず、なでているだけになっているときは、ブラシやクシで毛並みに逆らってとかし、逆毛を立てましょう。



カットの知識①

持ち方について。

右の写真はおすすめの持ち方です。

持ち手の手前方向に動かすので、刃の角度が安定し、バリカンを動かす距離や速度のコントロールがしやすくなります。


(おすすめの持ち方)



バリカンを動かす方向

バリカンの角度について。

バリカンの角度は刃が体と平行になるのが基本。特にアタッチメントを付けずにカットするときは、刃を皮膚表面に押し付けるように進めると、上下刃のスライド部分に皮膚が当たってケガをするおそれがあります。

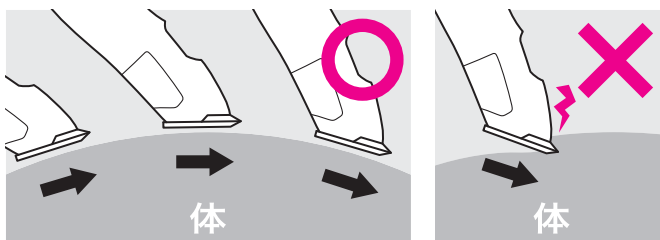


カットする方向について。

ほとんどは毛並みに沿ってバリカンを動かします。

毛がベタッと体に沿って寝ている所は、ブラシやクシで逆毛を立ててからカットしましょう。

顔をカットするときは、目から遠ざける方向に動かしましょう。

おなかなどのたるみがある所は、上下刃のスライド部分に皮膚が当たりやすくケガをしますので、ペットの前足を支えて立たせたりするなど、皮膚が張った状態でカットしてください。

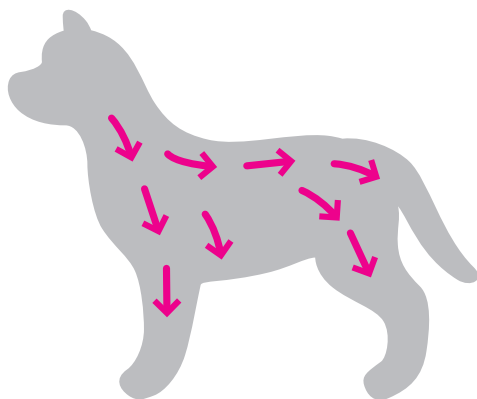

カットの知識② **!** 必ず確認しましょう



バリカンはゆっくり進めましょう。

刃が動く速度や、毛質と毛量に適した進め具合があります。速すぎると刃がカットする前に毛をはさんで引っ張ることになり、ペットに痛みを与えます。はじめはゆっくりすぎるくらいに進め、加減しながら速めましょう。



少しずつカットしましょう。

ザクザクと多くの毛を刈ろうとすると、刃に絡まったり作動が止まったりします。刃に絡むと皮膚を引っ張り、ペットに痛みを与えます。長い毛も一回でバツサリとカットしようとせず、毛先から少しずつ短くしていきましょう。



カットの途中で切れ味が鈍くなったときは、「掃除と注油」をしましょう。

毛の量や使用状態により、定格時間(20分)より早く切れ味が鈍くなる場合があります。「掃除と注油」をしてから(→P.4, 11)再び使用してください。



毛くずはこまめに取り除きましょう。

毛くずはスムーズなカットを妨げ、刃の劣化を早めます。刃やペットの体に残った毛くずは、こまめに取り除いてください。(→P.11)



コードは乱暴に扱わないでください。

コード式で使用する場合はコードを無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。



定格時間(20分)を超えて使用しないでください。

定格時間を超えると刃が摩擦で高温になります。10分休ませて「掃除と注油」をしてから(→P.4, 11)再びお使いください。



使用時間が合計で20分を超えた場合も、休ませてから「掃除と注油」をしましょう。

連続使用でなくても、合計20分使用したときは10分休ませて、「掃除と注油」をしてください。(→P.4, 11)

パーツ別カット方法



- 使用前に必ず「掃除と注油」をしましょう。
- ペットがケガをしないように、ペットの体をよく理解してからカットしましょう。
- 特に「皮膚のやわらかい部分」や「たるみのある部分」には、細心の注意を払ってください。
- スムーズにカットできるように、毛くずはこまめに取り除きましょう。

—— 犬種別の詳しいトリミング方法は、書籍などで確認しましょう。 ——

足裏

肉球を傷つけないようにカットします。



中央を押して指を開くとカットしやすいです。



お尻

内から外に向けてカットします。



おなか

乳首や生殖器を傷つけないように注意してください。



背中



3・6・9mmに刈り揃えたいときは、アタッチメントを使用します。刈りにくいと感じた場合は、ブラシなどで被毛をもう一度よくとかし、寝ている被毛は逆毛を立ててからカットしましょう。

被毛がやわらかく、カットが難しい猫ちゃんにも!

おうちなら、時間をかけて気になる部分を少しずつカットできるから、猫の機嫌に合わせてストレスもかかりにくい！
説明や写真を参考に、ゆっくりカットしてみましょう。



手入れ方法 ❶ 使用後は必ず「掃除と注油」をしてから保管しましょう



- 絶対に水洗いしないでください。
- 必ず電源スイッチを「OFF」にしてから、刃を取り外してください。
- 手入れ後は風呂場・多湿な所・雨に当たる所で保管しないでください。


1. 本体と刃先の掃除

- 電源スイッチが「OFF」になっていることを必ず確認します。
- お掃除ブラシで毛くずをかき出しましょう。



2. 刃を取り外して掃除

- 刃の取り外し方法は「使用手順①(注油)」を参照してください。(→P.4)
- お掃除ブラシで毛くずを取り除きます。

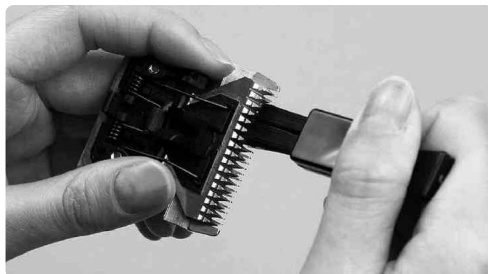


3. 本体内側の掃除

- 内部に詰まった毛くずを取り除きます。



4. 注油して保管

- お手入れの最後に注油してから保管します。矢印の部分に1滴ずつ注油します。**(万一こぼれても差し支えない所で注油してください)**
- 余分なオイルは固まって故障の原因になりますので、必ず拭き取りましょう。
- 使用後は、**オイルのキャップをしっかりと閉めてください。**
- 刃の装着方法は「使用手順①(注油)」を参照してください。(→P.4)

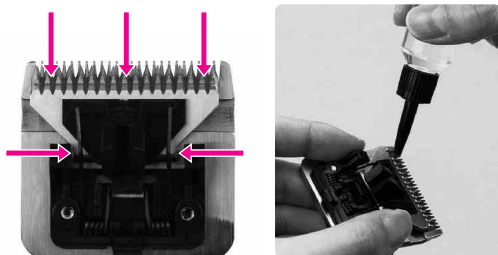

ネジを外さないでください。

バネの反発力は非常に強く、再取り付けは二次的被害の原因になり、新しい刃のご購入となります。

別売品のご案内

※1回20分で月3回使用した場合、交換目安は約2年です。
使用する犬猫の毛質・毛量・種類により変わります。

替え刃(別売)をご用意しています。販売店でお買い求めください。
ホームバーバー プロフェッショナル 替え刃(品番4976555 95118.9)
ACアダプター、アタッチメント、オイル、お掃除ブラシの別売はございません。



ニッケル水素電池の取り外し方法（廃棄時）

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。




- これは、製品を廃棄するための説明です。（修理をおすすめする説明ではありません）
この製品は、お客様による修理はできません。
- 電源スイッチを「ON」にして、動作が止まるまで放電させたあと、
必ず電源スイッチを「OFF」にしてから取り外します。


1. ACアダプターを外して電源スイッチを「ON」にし、バリカンが完全に動かなくなるまで蓄電池を放電させます。

2. 電源スイッチを「OFF」にして刃を外し、次にネジ（4本）を外します。


3. 本体表面を外します。

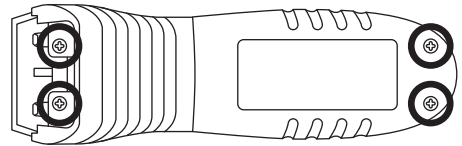


4. モーター固定ネジ（2本）を外します。

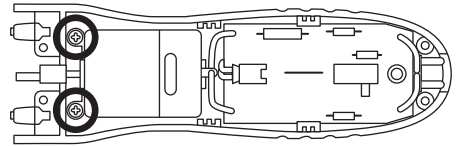

5. 本体裏面から内部構造を取り外します。




6. 蓄電池のコネクターを取り外します。

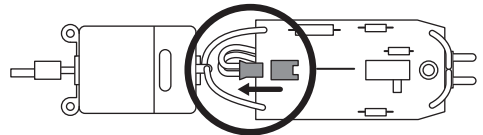

7. 蓄電池を取り外します。

※外した蓄電池の“⊕⊖”の端子”を接続させないでください。



■ニッケル水素電池について

外した蓄電池（ニッケル水素電池）は、リサイクル協力店へお持ちください。
貴重な資源となります。

品名：ニッケル水素電池（Ni-MH）

公称電圧：DC2.4V

数量：1組



故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処法	
よく切れない	刃の手入れ（掃除と注油）が十分にできていない。	「使用手順①(注油)」と「手入れ方法」を参照して手入れしてください。(→P.4、P.11)	
	刃の寿命。	販売店で替え刃をお買い求めください。 ※1回20分で月3回使用した場合、交換目安は約2年です。使用する犬猫の毛質・毛量・種類により変わります。	
	バリカンの刃が毛にきちんと当たっていない。	「使用手順④(カット)」「カットの知識①」「カットの知識②」「パーツ別カット方法」を参照して、正しくカットしてください。(→P.7~10)	
作動しない パワーが弱い	充電されていない。	「使用手順②(接続～電源確保)」の中の「充電式で使用する場合」を参照して充電してください。(→P.5)	
	充電中電源をONにしていた。		
	コード式で使用する場合	ACアダプターがきちんと接続されていない。	ACアダプターが本体とコンセントにきちんと接続されているか確認してください。
		蓄電池が完全に放電している。または、蓄電池の残量が少ない。	ACアダプターを本体とコンセントに接続して約5分待ってから、カットをはじめてください。
	注油による刃の固着。	注油した油が固まって、刃が動かない場合があります。必ず電源スイッチを「OFF」にしてから、可動刃を手で軽く左右に動かしてください。	
充電しても 使用時間が 短い	使用しないまま長く放置していた。	蓄電池が不活性状態（電流が流れにくい状態）になっていることが考えられます。蓄電池を活性化（正常に電流が流れる状態）するために、約16時間充電してから使用してください。	
	蓄電池の寿命。	蓄電池の寿命は使用状態によります。正しく充電しても使用時間が著しく低下したときは、蓄電池の寿命とお考えください。 ※充電回数目安は約500回です。使用環境などにより変わります。	
本体やACアダプターが熱い	充電中またはコード式でカットする場合は、少し放熱しますが故障ではありません。ただし、異常に熱いときは修理を依頼してください。		

仕様

品番	95116 (犬・猫用バリカン)
電源方式	充電・コード式
電源	ACアダプター: AC100V-240V 50/60Hz 出力DC3.3V 1.5A
	本体: 蓄電池(ニッケル水素電池 DC2.4V 1500mAh)
充電時間/使用時間	約8時間(フル充電)/約50分 約5時間/約30分
定格時間	20分(連続使用できる時間)
定格電圧/消費電力	AC100V 50/60Hz/コード式使用時:約12W 充電時:約5W
本体サイズ	約 巾4.6×高さ15.4×奥行き5.5cm(アタッチメント含まず)
本体重量/コード長	約265g/約2m
セット内容	本体(刃付き)、アタッチメント(3・6・9mm)、オイル、お掃除ブラシ、刃保護キャップ、ACアダプター、取扱説明書(保証書付き)
材質	ABS樹脂、Hiカーボンスチール、ステンレス

※仕様については、予告なく変更する場合があります。

アフターサービス

●保証書付きです。

保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、よくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。(刃は除きます)

●修理を依頼されるときはー。

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

■保証期間中の修理

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店またはお客様窓口までお申し出ください。保証書の規定により無料修理します。

■保証期間が過ぎているときはー。

修理により使用できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

お客様窓口 **0120-086-192**(通話無料)

(受付/土日祝日を除く9:00~17:00)

ドギ・マン・リヤン 株式会社 〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号

Homebarber Professional ホームバーバー プロフェッショナル

保証書

*印欄に記入のない場合は有効にはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、すぐにお買い上げの販売店へお申し出ください。

品番	保証期間
95116	本体お買い上げ日より 1年間 (刃は除きます)
※お買い上げ日	
年 月 日	
※お客様	
〒	
(ご住所)	
フリガナ (お名前)	
(電話)	
※販売店	
〒	
(所在地)	
(店名)	
(電話)	

- 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。
 - (ロ) 出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
 - (ハ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様窓口にご相談ください。
- 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源等による故障および損傷。
 - (ニ) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (チ) 対象ペット以外に使用された場合の故障および損傷。
 - (リ) 使用後のキズ・変色・汚れ・割れ、および保管上の不備による損傷。
 - (ヌ) ペットの噛み付きや引っ掻きなどによる損傷。
 - (ル) 替え刃や付属品の交換。
- 転居される場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

ご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。ご都合がございましたら、ご連絡ください。

この保証書は本書によって明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご不明の場合はお買い上げの販売店またはお客様窓口へお問い合わせください。

販売者



ドギーマン 株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号

ホームページ <https://www.doggyman.com>

お客様窓口 **0120-086-192**(通話無料)