

ホームバーバー EX-Style compact

エキスパートスタイルコンパクト

取扱説明書 保証書付き

お買い上げいただき、ありがとうございます。使用前に取扱説明書を必ずお読みください。特に「安全上の注意」(1~3ページ)はよくお読みになり、正しく安全に使用してください。お読みになったあとは大切に保管してください。



※このバリカンがセミプロ仕様の部分カット用です。

水洗いできません

もくじ

ページ



安全上の注意	1~3
各部の名称	3
使用手順1. 注油	4
使用手順2. 充電	5
使用手順3. アタッチメントの取り付け・取り外し	6
使用手順4. カット前の確認	6
使用手順5. スムーズにカットするためのコツ	7
使用手順6. カット	8
手入れ方法	9
故障かな?と思ったら	11
仕様	12
アフターサービス	12

※保証書はこの取扱説明書に付いています。

お買い上げ販売店の記入を必ずお受けください。












安全上の注意

注意事項は次のように区分しています。必ずお守りください。

 警告	誤った取り扱いをすると、 死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	誤った取り扱いをすると、 傷害を負う可能性や財産の損害が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	---

 警告	
	犬・猫の被毛カット以外の用途に使用しない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	子供だけの使用、幼児の手の届く所での使用や保管はしない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	コンセントや配線器具の定格を超えて使用しない。 (火災、感電、漏電の原因)
	浴室や湿気の多い所で使用・保管しない。 (絶縁劣化などによる火災、感電、ショートの原因)
	水につけたり、水をかけたりしない。 (感電、ショートの原因)
	室温が40℃を超える所で充電しない。 (発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	火気の近く、炎天下など高温な所で充電したり放置したりしない。 (発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	24時間以上充電したり、通電状態にしない。 (ニッケル水素電池が発熱反応を起こし、発火、発熱、破裂、漏液の原因)
	付属のACアダプターを他の商品に使用しない。また、付属のACアダプター以外は使用しない。 (感電、ケガ、やけどの原因)
	次のような状態が確認されたときは使用をやめる。 ○本体が異常に熱い○電源コードがねじれて戻らない○電源コードやACアダプターの根元が変形したり、傷んでいる (火災、ショート、やけどの原因)



本体から煙が出たり異常音が聞こえる場合は、使用をやめる。
(感電、ケガ、発火の原因)



使用後は電源スイッチを必ず“OFF”にする。
(火災、感電の原因)



万一、蓄電池が漏液したり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける。
(漏液した電解液に引火し、発火、破裂の原因)



万一、蓄電池が漏液して液が目に入った場合は、こすらず直ちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の治療を受ける。
(失明の原因)



分解・修理・改造は絶対にしない。

(感電、ケガ、やけどの原因)

※修理はお買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

注意



交流100V以外の電源で使用しない。
(火災、感電、漏電の原因)



使用前に本体・刃の破損や異常がないか点検する。破損や異常がある場合は使用しない。
(感電、ケガ、発火の原因)



ぬれた手で扱わない。
(感電の原因)



ぬれた被毛に使用しない。
(感電、ケガの原因)



使用前・手入れ後は必ず刃に注油する。
(被毛を引っ張り、皮膚を傷つける原因)



ペットの皮膚に強く押しつけたり、乱暴にこすりつけたりしない。特に、皮膚に炎症があるペット・アレルギー体質や皮膚が弱いペットには注意して使用する。
(炎症を起こしたり、皮膚を傷つけたりする原因)



定格時間(15分)を超えて使用しない。
(発火、発熱の原因)



ペットに嘔ませない。

(感電、ケガ、誤飲、やけどの原因)

※嘔みつきや引っ掻きによる破損につきましては、返品の受け付けをいたしかねます。



差し込みのゆるいコンセント・ホコリが付着したACアダプターを使用しない。
(感電、ショート、発火の原因)



ACアダプターに電源コードを巻きつけたり、傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。電線被覆の亀裂・断線が発生した場合は直ちに使用を中止する。
(火災、感電の原因)



落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
(感電、ケガ、発火の原因)



アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ず電源スイッチを“OFF”にしてから行う。
(ケガ、事故の原因)



アタッチメントは、正しく取り付けられていることを確認してから使用する。
(刈りすぎ、ケガ、事故の原因)



ACアダプターを抜くときは、電源コードを持って抜かずに必ず電源プラグ・器具用プラグを持って抜く。
(火災、感電、故障の原因)



付属のオイルは食用ではないため、オイルの取り扱いや保管場所に十分注意する。
(誤飲の原因)

各部の名称



使用手順 1. 注油 使用前・手入れ後は必ず注油してください。

⚠ 注意

- 誤って電源スイッチを“ON”にしないよう十分注意する。
- 刃でケガをしないよう十分注意する。
- 付属のオイルは食用ではないため、誤飲しないよう取り扱いや保管場所に十分注意する。

1. 電源スイッチを“OFF”にします。




2. 付属の工具で刃を取り外します。

※工具は充電スタンドの底裏面に入っています。



- ① 付属の工具で刃の裏側のネジを取り外します。
- ② 刃を落とさないよう、十分注意してください。

3. 注油します。※刃に毛くずが詰まっている場合は、毛くずを取り除いてから注油してください。

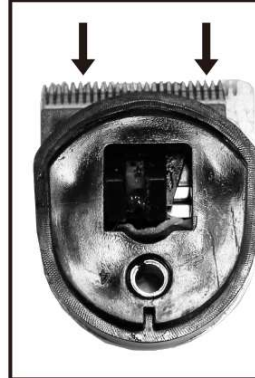

- ② 写真の矢印マーク部分に 1 滴ずつ注油します。
(万一こぼれても差し支えない所で注油してください)
- ③ 余分なオイルを拭き取ります。
(固まって故障の原因となります)
- ④ 使用後はオイルのキャップをしっかりと閉めてください。
※付属のオイルがなくなったときは、市販のバリカンや電気シェーバー用のオイルを使用してください。

- ① オイルのキャップを外します。
(初回使用時のみ、キャップ先端の突起をノズルの先に差し込み、穴を開けてください)

4. 刃を取り付けます。





- ① 付属の工具で刃の裏側のネジを取り付けます。
※ネジの締めすぎには注意してください。
- ② 刃が浮いたりしていないか確認してください。

5. 試運転を行います。

約 10 秒間試運転 (空運転) させ、にじみ出た余分なオイルを拭き取ってください。



使用手順2. 充電

 警告	●24時間以上充電・通電状態にしない。 ●電源スイッチを“ON”にしたまま放置しない。(蓄電池が劣化するため)
 注意	●ACアダプターを抜くときは、コードを持って抜かずに必ず電源プラグ・器具用プラグを持って抜く。

1. 電源スイッチが“OFF”になっていることを確認します。



2. 充電スタンドにACアダプターの器具用プラグを差し込みます。



3. コンセントにACアダプターの電源プラグを差し込みます。



4. 本体を充電スタンドに差し込みます。

- 通電表示ランプが点灯しているか確認してください。
※通電表示ランプはほのかに点灯する程度です。
※通電表示ランプはフル充電された場合でも点灯し続けます。



5. 約8時間充電します。

- 購入後初めて使用する場合、長く使用していなかった場合は約 16 時間充電してください。

充電時間	使用時間
約 8 時間 (フル充電)	約 30 分

※室温が0℃～35℃の場所で充電・使用してください。
※使用状況により使用時間は短くなる場合があります。
※正しく対処しても作動しなかったり、使用時間が著しく低下した場合は、蓄電池の寿命とお考えください。

6. 充電後はACアダプターをコンセントから抜いてください。

使用手順3. アタッチメントの取り付け・取り外し

1. 電源スイッチが“OFF”になっていることを確認します。



2. アタッチメントを取り付け、お好みの高さに調節します。

- 刈り高さは目安ですので、被毛の状態などにより多少異なる場合があります。
- アタッチメントを取り付けずにカットすることもできます。

取り付け方法



- 刃先を合わせ、スライドさせて取り付けます。
- 「カチッ」と音が鳴るごとに、刈り高さが6・5・4・3mmの順に切り替わります。

取り外し方法



- 刃をゆっくりとスライドさせ、ケガをしないよう十分注意しながら取り外してください。

使用手順4. カット前の確認 必ず確認してください。

注油はしましたか? (→P.4)

- 使用前・手入れ後は必ず注油しましょう。
(注油しないと切れ味が悪くなり、モーターに負荷がかかります)

刃が変形・破損していたり、毛詰まりを起こしていませんか? (→P.9)

- 刃が変形・破損している場合は使用しないでください。
- 刃に毛くずが詰まっている場合は取り除いてください。


ブラッシングはしましたか? (おなか・顔まわりなど)

- ブラシやクシで被毛をよくとかし、もつれや毛玉をほぐしておきましょう。
(もつれや毛玉などがあると、スムーズにカットできません)

使用手順5. スムーズにカットするためのコツ

バリカンの刃は、体に対して平行にあてましょう。

- 刃を体と常に平行になるようにあててください。
- 皮膚表面に刃を押しつけないでください。
(皮膚表面に刃を押しつけるようにして進めると、上下刃のスライド部分に皮膚があたり、ケガをするおそれがあります)

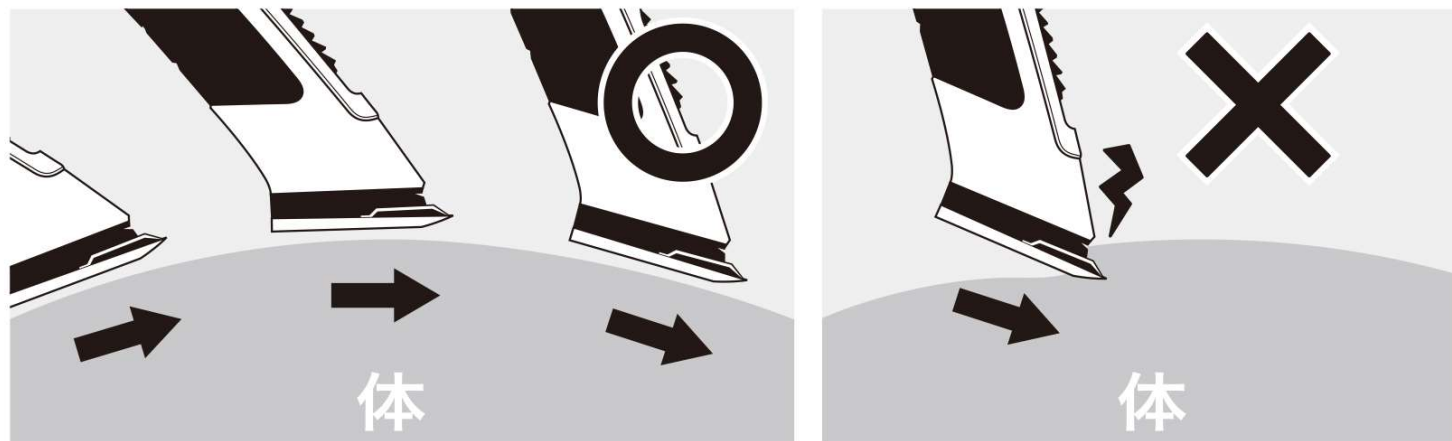

カットはゆっくり少しずつおこないましょう。

- 初めはゆっくりすぎるくらいに進め、様子を見ながら加減してください。
※このバリカンはセミプロ仕様のため、ゆっくりとした進め方で刈れるように設計されています。
- 長い被毛も一気にカットしようとせず、毛先から2~3回に分けて少しずつ短くしてください。
(速すぎたり一度に多くの被毛をカットしようとする、被毛が刃にからまって作動が止まったり、被毛をはさんで引っ張ったり皮膚を引っ張ったりしてペットに痛みを与えてしまいます)



カットの途中で切れ味が鈍くなったときは、“掃除と注油”をしましょう。

毛量や使用状態により、定格時間（15分）より早く切れ味が鈍くなる場合があります。
その場合はいったん使用をやめ、“掃除と注油”をしてから再び使用してください。（→P.4、P.9）



毛くずはこまめに取り除きましょう。

毛くずはスムーズなカットを妨げ、刃の劣化を早めます。
刃やペットの体に残った毛くずは、こまめに取り除いてください。（→P.9）



電源コードは乱暴に扱わないでください。

電源コードを無理に引っ張ったり折り曲げたりしないでください。



定格時間（15分）を超えて使用しないでください。

定格時間を超えると刃が摩擦で高温になります。
定格時間を超えた場合は、5分休ませて“掃除と注油”をしてから再び使用してください。（→P.4、P.9）



使用時間が合計で15分を超えた場合も、5分休ませて“掃除と注油”をしましょう。

連続使用でなくても合計15分使用したときは、5分休ませて“掃除と注油”をしてから再び使用してください。（→P.4、P.9）

使用手順6. カット

⚠ 警告	●浴室や湿気の多い所で使用・保管しない。
⚠ 注意	●使用前に必ず“掃除と注油”をする。 ●ぬれた手で扱わない。 ●ぬれた被毛に使用しない。 ●ペットの体をよく理解してからカットする。 ●“皮膚のやわらかい部分”“たるみのある部分”は、特に細心の注意を払う。 ●毛くずはこまめに取り除く。

1.バリカンを手に持ちます。

- 写真のように持ちます。(トリマーも実施しているおすすめの持ち方です) 持ち手の手前方向に動かすため、刃の角度が安定し、バリカンを動かす距離や速度のコントロールがしやすくなります。



↑
“ON”

バリカンを動かす方向

(おすすめの持ち方)



2.電源スイッチを“ON”にします。

3.被毛をカットします。

- 伸びやすい部分は、2週間を目安にカットするのがおすすめです。
- 犬種別の詳しいトリミング方法は、書籍などで確認しましょう。



被毛がやわらかく、カットが難しい猫ちゃんにも!

おうちなら、時間をかけて気になる部分を少しずつカットできるから、猫の機嫌に合わせてストレスもかかりにくい! 説明や写真を参考に、ゆっくりカットしてみましょう。



4. 使用後は電源スイッチを“OFF”にします。



↓
“OFF”

手入れ方法 使用後は必ず“掃除と注油”をしてから保管してください。

⚠ 注意

- 絶対に水洗いしない。
 - 刃を取り外す前に電源スイッチを必ず“OFF”にする。
 - 浴室や湿気の多い所で保管しない。
 - 刃のバネは絶対に外さない。
- ※バネの反発力は非常に強く、再取り付けは二次的被害の原因となります。
(新しい刃の購入が必要となります)

1. 電源スイッチを“OFF”にし、付属の工具で刃を取り外します。(→P.4)

2. 掃除をします。

- お掃除ブラシで刃先と本体内側に詰まった毛くずをかき出しましょう。
※セミプロ仕様の切れ味を確保するためバネが硬く、刃は少ししか開きません。
無理に開かないでください。
- 本体と刃は水洗いできません。




3. 注油して刃を装着し、保管します。(→P.4)



別売品のご案内

※1回15分で月3回使用した場合、交換目安は約2年です。
犬や猫の毛質・毛量・種類により変わります。

替え刃(別売)をご用意しています。販売店でお買い求めください。
ホームバーバー エキスパートスタイルコンパクト 替え刃(品番 4976555 95123.3)
アタッチメント、オイル、お掃除ブラシの別売はございません。

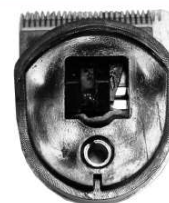

故障かな? と思ったら

症 状	考えられる原因	対処法
よく切れない	刃の手入れ（掃除と注油）が十分にできていない。	「使用手順 1. 注油」「手入れ方法」を参照し、正しく手入れしてください。（→P.4、 P.9）
	毛並みに逆らってカットしている。	「使用手順 5. スムーズにカットするためのコツ」「使用手順 6. カット」を参照し、正しくカットしてください。（→P.7、 P.8）
	バリカンの刃が、犬・猫の体と平行にあたっていない。	
	刃の寿命。	販売店で替え刃をお買い求めください。 ※1回 15分 で月 3回 使用した場合、交換目安は約 2年 です。使用する犬や猫の毛質・毛量・種類により変わります。
作動しない パワーが弱い	充電されていない。	「使用手順 2. 充電」を参照し、充電してください。（→P.5）
	充電中に電源を“ON”にしていた。	
充電しても 使用時間が短い	長期間使用せずに放置していた。	蓄電池が不活性状態（電流が流れにくい状態）になっていることが考えられます。蓄電池を活性化する（正常に電流が流れる状態にする）ため、約 16 時間充電してから使用してください。
	蓄電池の寿命。	蓄電池の寿命は使用状況によって変わります。正しく充電しても、使用時間が著しく低下したときは蓄電池の寿命とお考えください。 ※充電回数目安は約 500 回です。使用環境などにより変わります。
本体や ACアダプター が熱い	充電中や使用中は、少し放熱しますが故障ではありません。特に、充電が完了に近づくにつれ放熱量は増えます。ただし、異常に熱い場合は修理を依頼してください。	

仕様

品番	95122
品名	犬・猫用バリカン
電源方式	充電式
電源	ACアダプター：AC100V 50/60Hz 出力 DC3.2V 120mA
	本体：蓄電池（ニッケル水素電池）
充電時間／使用時間	約 8 時間（フル充電）／約 30 分
定格時間	15 分（連続使用できる時間）
定格電圧／消費電力	AC100V 50/60Hz ／約2W
本体サイズ	約巾 3× 高さ 14.5× 奥行き 3 cm（アタッチメント含まず）
本体重量	約 110g
セット内容	本体（刃付き）、アタッチメント（スライド式 3・4・5・6 mm）、
	オイル、お掃除ブラシ、充電スタンド（工具付き）、ACアダプター、取扱説明書（保証書付き）
材質	ABS樹脂、ステンレス、カーボンスチール

※仕様については、予告なく変更する場合があります。

アフターサービス

●保証書付きです。

保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、よくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。（刃は除きます）

●修理を依頼されるときはー。

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

■保証期間中の修理

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店またはお客様窓口までお申し出ください。保証書の規定により無料修理します。

■保証期間が過ぎているときはー。

修理により使用できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店またはお客様窓口にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合はお客様窓口にお問い合わせください。

お客様窓口 0120-086-192 (通話無料)

(受付/土日祝日を除く 9:00~17:00)

FAX 06-6977-8521

ドギーマンジャパン 株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南1丁目16番14号